



Uporabniški priročnik

SV

DIGITALNI SISTEM ZA DOMAČI KINO

HT-X30

HT-TX35



AH68-01937C



Anynet+

Varnostna opozorila

POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.

Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.


POZOR-NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.



Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju prijazno predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali na pristojni občinski urad. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja ter naj preverijo splošne pogoje na kupoprodajni pogodbi. Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.

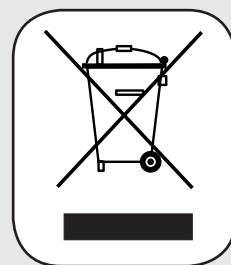


Previdnostni ukrepi

SV


PRIPRAVA

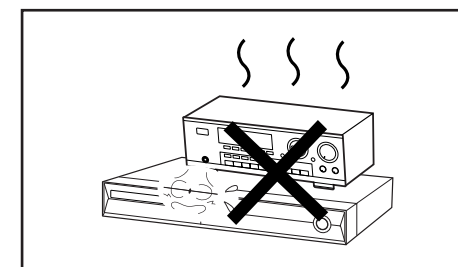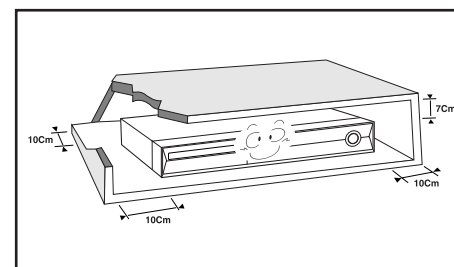


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani predvajalnika. Predvajalnik namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Na predvajalnik ne postavljajte drugih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Preden predvajalnik prestavite, preverite, ali je pladenj za plošče prazen. Predvajalnik je namenjen za neprekinjeno uporabo. Preklop DVD-predvajalnika v stanje pripravljenosti ne izključi električnega napajanja. Če želite izključiti električno napajanje predvajalnika, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste uporabljali dlje časa.

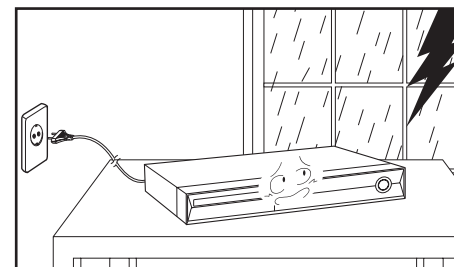


Med neurji vtičač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo. Za izključitev enote se uporablja omrežni vtič, ki mora biti vedno pripravljen za delovanje.

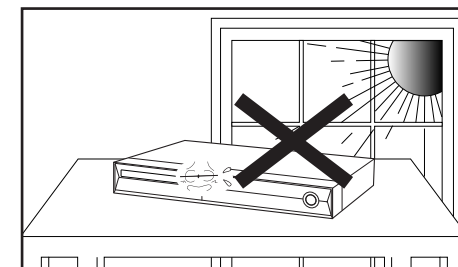

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

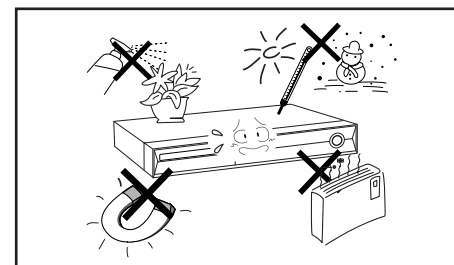

Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

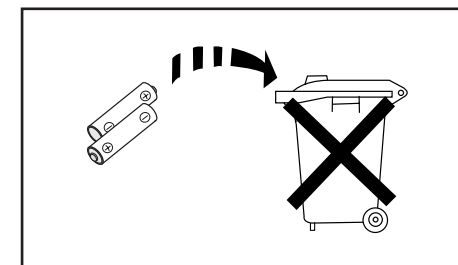

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Lastnosti

Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnik

HT-X30/HT-TX35 v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVD±R/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.

Združljiv z DVD-Avdio

Izkusite vrhunsko kakovost zvoka s standardom DVD-Avdio.
Vgrajeni 24-bitni/192-kiloherčni digitalno-analogni pretvornik omogoča predvajanje izjemno kakovostnega zvoka, tako glede dinamičnega razpona kot tudi glede čistosti in natančnosti zvoka pri nizkih in visokih frekvencah.

Podpora funkcije USB HOST

Domači kino omogoča s funkcijo USB HOST povezavo in predvajanje z zunanjih pomnilniških naprav USB, na primer s predvajalnikov MP3, pomnilnikov USB flash itd.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II je nova oblika tehnologije dekodiranja večkanalnih avdio signalov in nadgradnja tehnologije Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS je format za kompresijo avdio signala, ki ga je razvilo podjetje Digital Theater Systems Inc. Proizvaja pa 5,1-kanalni zvok v celotnem frekvenčnem območju.

Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja

Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung.
HT-X30/HT-TX35 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.

Funkcija varčevanja z energijo

HT-X30/HT-TX35 se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.

Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu

HT-X30/HT-TX35 omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG-, DVD- ali plošč in nastavitev slike za ozadje.

HDMI

HDMI prepojenie súčasne prenáša obrazový aj zvukový signál DVD záznamu a poskytuje kvalitný ostrý obraz.

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)

S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)

Vsebina

PRIPRAVA

Varnostna opozorila.....	2
Previdnostni ukrepi	3
Lastnosti	4
Oznake na ploščah.....	6
Opis	8

POVEZAVE

Priklop zvočnikov.....	12
Namestitev zvočnikov	14
Takšen je uspešno sestavljen ZVOČNIK	15
Priključitev video izhoda na TV sprejemnik	18
Funkcija HDMI	19
Priključek za avdio iz zunanjih komponent.....	20
Priklop FM-antene	22

DELOVANJE

Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika	23
Preden začnete uporabljati domači kino.....	24
Predvajanje plošč	25
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD.....	26
Predvajanje datotek JPEG	27
Predvajanje datotek DivX	28
Uporaba funkcije predvajanja	30
Uporaba funkcije predvajanja	30
Preverjanje preostalega časa	31
Hitro predvajanje	31
Počasno predvajanje	31
Preskok prizorov/skladb	32
Ponovno predvajanje.....	33
Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči.....	33
Ponovno predvajanje A–B.....	34
Funkcija pomikanja med slikami.....	34
Funkcija spreminjanja zornega kota	35
Funkcija povečave.....	35
Funkcija pogleda EZ VIEW.....	36
Dodatna skupina.....	36
Pomikanje po straneh.....	36
Funkcija izbire jezika zvoka	37
Funkcija izbire jezika podnapisov	37
Neposredni pomik na prizor/skladbo	38
Uporaba možnosti Disc Menu	39
Uporaba možnosti Title Menu.....	39
Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host	40

NAMESTITEV

Nastavitev	42
Nastavitev jezika	42
Nastavitev vrste televizijskega zaslona	43
Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve)	44
Nastavitev gesla	44
Nastavitev ozadja	45
Način izbire ene izmed 3 pripravljenih nastavitev ozadja.....	45
Način predvajanja DVD-plošče.....	46
DivX (R) registracija.....	46
Nastavitev načina zvočnikov	46
Nastavitev zakasnitve.....	47
Nastavitev poskusnega tona	48
Nastavitev zvoka	49
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)	50
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)	50
Nastavitev HDMI-zvoka	51
Funkcija zvočnega polja DSP/EQ.....	52
Način Dolby Pro Logic II	53
Učinek Dolby Pro Logic II	54

RAZNO

Poslušanje radia	55
O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)	57
Priročne funkcije	59
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom.....	60
Odpravljanje težav	62
Opozorila glede hranjenja in ravnanja s ploščami.....	64
Seznam kod za jezike.....	65
Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host.....	66
Specifikacije.....	67

Oznake na ploščah



DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.



DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani. (Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)

Predvajalne plošče



Vrsta plošče	Znamka (logotip)	Posneti signali	Velikost plošče	Najdaljši čas predvajanja
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	pribl. 240 minut (enostranska)
			8cm	pribl. 480 minut (enostranska)
AUDIO-CD		Audio	12cm	pribl. 80 minut (enostranska)
			8cm	pribl. 160 minut (enostranska)
DivX		Audio + Video	12cm	74 minut
			8cm	20 minut

Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!



- Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM in DVD-ROM ni mogoče predvajati na tem predvajalniku. Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo **<WRONG DISC FORMAT>**.
- DVD plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati na tem predvajalniku. Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>**.

Avtorska zaščita

- Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko zaščitene DVD-plošč.
- Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

Vrste snemalnih plošč

Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.

Plošče CD-R

- Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali računalnik) in ohranjenosti plošče.
- Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo. Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
- Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
- Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne, predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.

Plošče CD-R MP3

- Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
- Mogoče je predvajanje samo datotek s končnico <mp3>.
- Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.


Plošče CD-R JPEG

- Mogoče je predvajanje samo datotek s končnico <jpg>.
- Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Mogoče je predvajanje samo plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Mogoče je predvajanje samo zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
- Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati samo JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
- Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje ali pa sploh ne bo mogoč.

Plošče DVD±R/RW, CD-R/RW DivX


- Ker ta izdelek podpira samo kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
- Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča. (Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x 600 slikovnih pik itd.)
- Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
- Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran <www.divxnetworks.net>.

Sprednja plošča

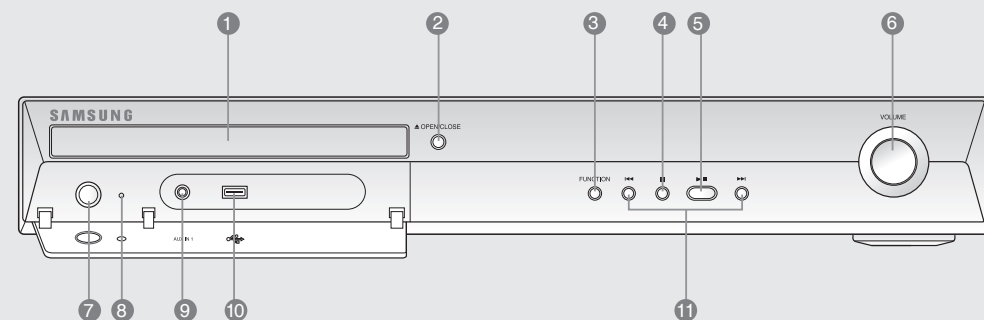


- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pladenj za plošče | 5. Gumb za predvajanje/premor (▶) | 10. USB-priključek |
| 2. Gumb za odpiranje/zapiranje | 6. Uravnavanje glasnosti | 11. Gumb za iskanje navzdol in |
| 3. Funkcijski gumb | 7. Gumb za vklop/izklop (⏻/⏿) | preskok nazaj (▶▶) |
| 4. Gumb za zaustavitev (■) | 8. Indikator stanja pripravljenosti | Gumb za iskanje navzdol in preskok |
| | 9. Priključek AUX IN 1 | nazaj (◀◀) |

Zaslon

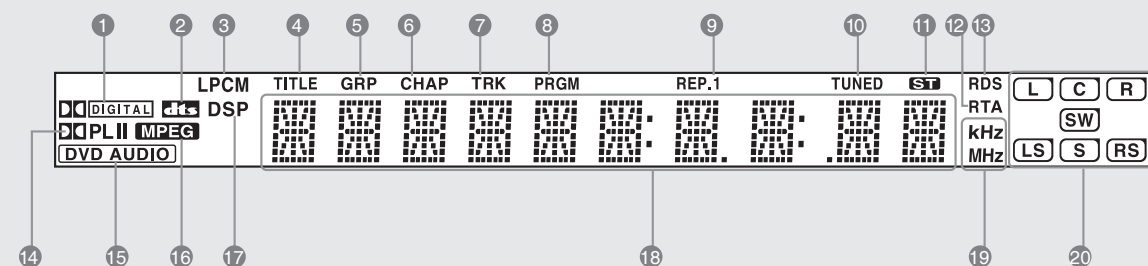


- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Indikator funkcije DOLBY DIGITAL | 9. Indikator ponovitve REPEAT | 17. Indikator funkcije DSP |
| 2. Indikator DTS-plošče | 10. Indikator sprejemnika TUNER | 18. Prikaz stanja sistema |
| 3. Indikator funkcije LINEAR PCM | 11. Indikator funkcije STEREO | 19. Indikator radijske frekvence |
| 4. Indikator naslova TITLE | 12. Indikator funkcije RTA | RADIO FREQUENCY |
| 5. Indikator skupine GROUP | 13. Indikator funkcije RDS | 20. Indikator delovanja zvočnikov |
| 6. Indikator poglavja CHAPTER | 14. Indikator funkcije PRO LOGIC | SPEAKER |
| 7. Indikator posnetka TRACK | 15. Indikator DVD-AUDIO | |
| 8. Indikator programa PROGRAM | 16. Indikator formata MPEG | |

Zadnja plošča

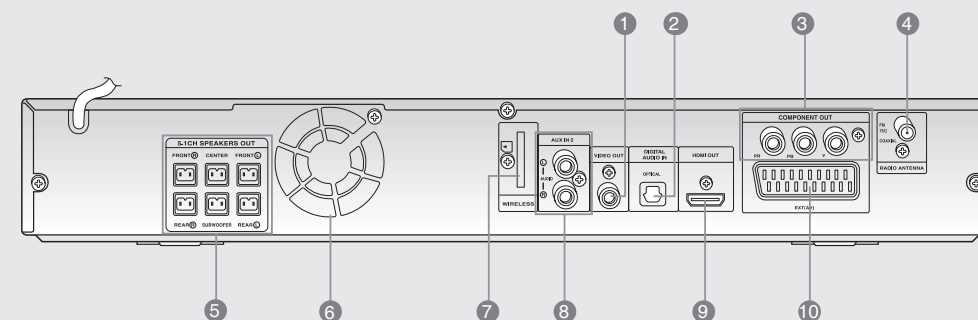

- | | |
|--|---|
| 1. Priključek za video izhod
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika (VIDEO OUT). | 5. Izhodni priključki za priklop 5,1-kanalnih zvočnikov |
| 2. Priključek za vhod zunanje digitalne optične naprave
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim izhodnim signalom. | 6. Hladilni ventilator |
| 3. Priključki za komponentni video izhod
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi. | 7. Reza za kartico TX (BREZZIČNO) |
| 4. FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω | 8. 2 priključka AUX IN |
| | 9. Izhodni HDMI priključek |
| | 10. SCART-priključek
Povežite s televizorjem prek SCART-kabla. |

Dodatki

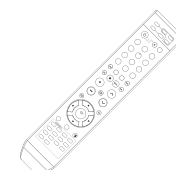

Daljski upravljalnik



Video kabel




FM-antena






Uporabniški priročnik

Daljinski upravljalnik

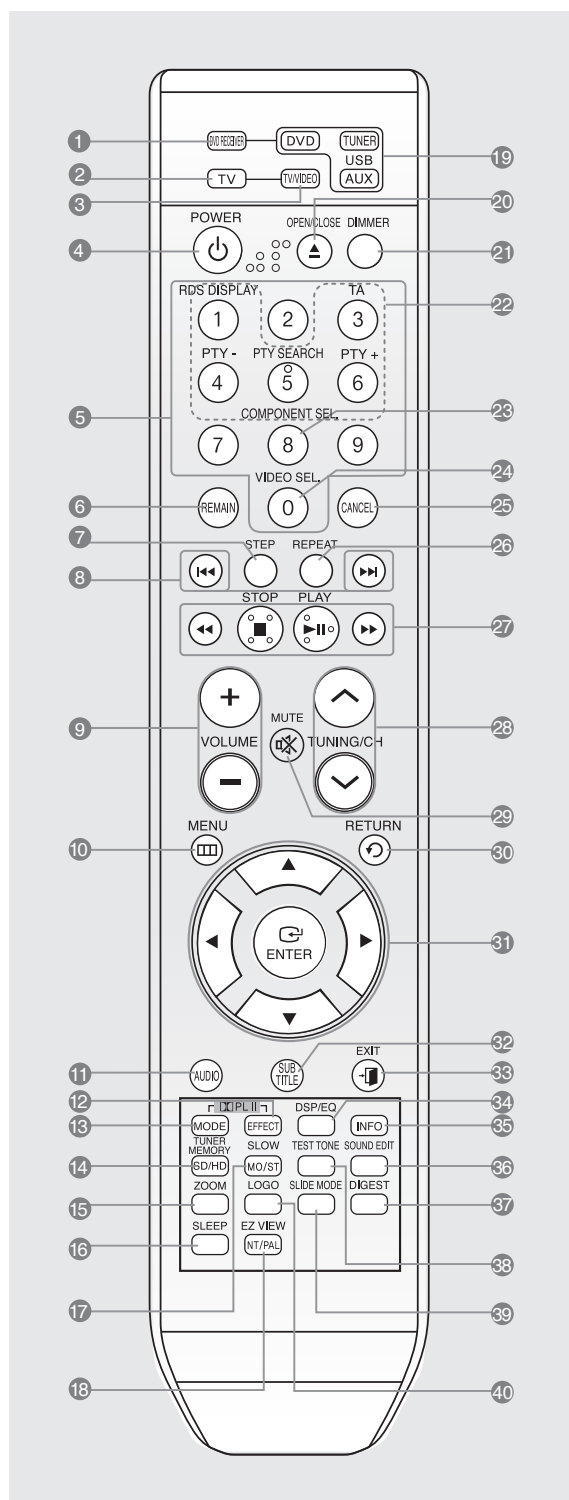

1. Gumb DVD RECEIVER
2. Gumb TV
3. Gumb TV/VIDEO
4. Gumb POWER
5. Številski gumbi (0~9)
6. Gumb REMAIN
7. Gumb STEP
8. Gumba za pomikanje med nastavljenimi radijskimi postajami in posnetki na plošči
9. Gumb VOLUME
10. Gumb MENU
11. Gumb AUDIO
12. Gumb PL II EFFECT
13. Gumb PL II MODE
14. TUNER MEMORY, gumb SD (standardna definicija)/HD (visoka definicija)
15. Gumb ZOOM
16. Gumb SLEEP
17. Gumb SLEEP
18. Gumb EZ VIEW, NT/PAL
19. Gumb DVD
20. Gumb TUNER
21. Gumb USB, AUX
22. Gumb OPEN/CLOSE
23. Gumb DIMMER
24. Gumb za izbiro funkcije RDS
25. Gumb COMPONENT SEL.
26. Gumb VIDEO SEL
27. Gumb CANCEL
28. Gumb REPEAT
29. Gumb PLAY/PAUSE
30. Gumb STOP
31. Gumba SEARCH
32. Gumb TUNING/CH
33. Gumb MUTE
34. Gumb RETURN
35. Gumb Cursor/ENTER
36. Gumb SUBTITLE
37. Gumb EXIT
38. Gumb DSP/EQ
39. Gumb INFO
40. Gumb SOUND EDIT
41. Gumb DIGEST
42. Gumb TEST TONE
43. Gumb SLIDE MODE
44. Gumb LOGO

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

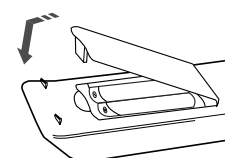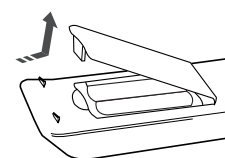


- 1 Odstranite pokrovček v smeri puščice na sliki.
- 2 Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA tako, da se oznake polarnosti ujemajo (+ in -).
- 3 Ponovno namestite pokrovček.

! Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:

- Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (-) na (-).
- Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
- Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
- Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika


Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravlja ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

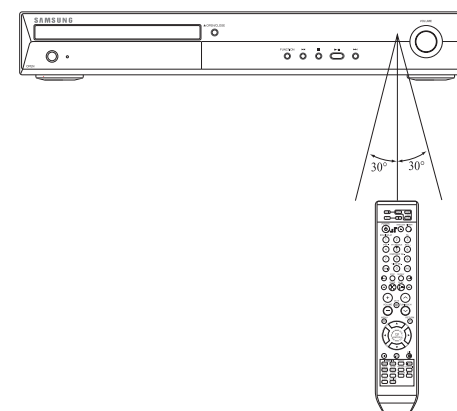

Priklop zvočnikov

Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

HT-X30

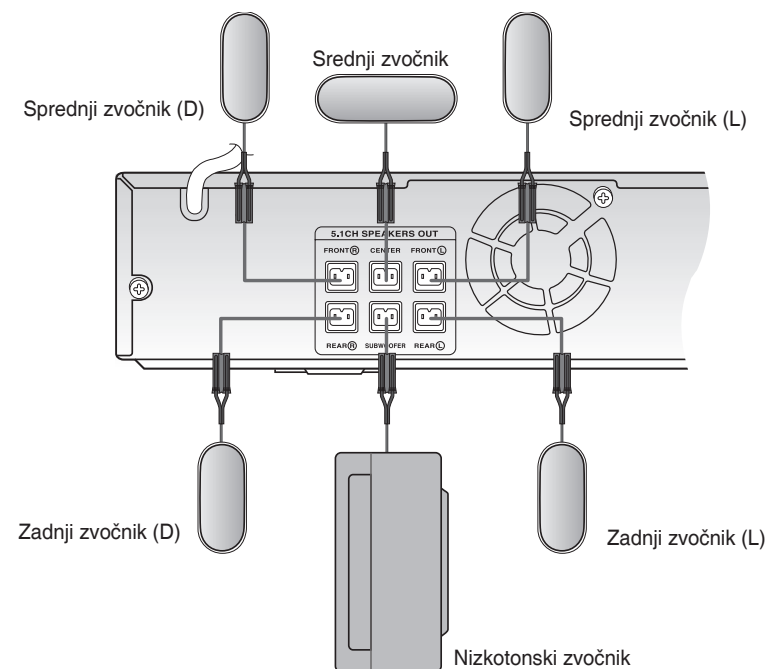

Postavitev DVD-predvajalnika

- Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.

Sprednja zvočnika **L R**

- Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
- Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
- Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.

Srednji zvočnik **C**

- Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika.
- Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.

Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3,5–4 metre)

Zadnja zvočnika **SL SR**


- Zadnja zvočnika postavite za mesto poslušanja.
- Če ni dovolj prostora, ju obrnite drugega proti drugemu.
- Postavite ju od 60 do 90 cm nad višino ušes, obrnjena rahlo navzdol.

* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.


Nizkotonski zvočnik **SW**

- Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.

HT-TX35

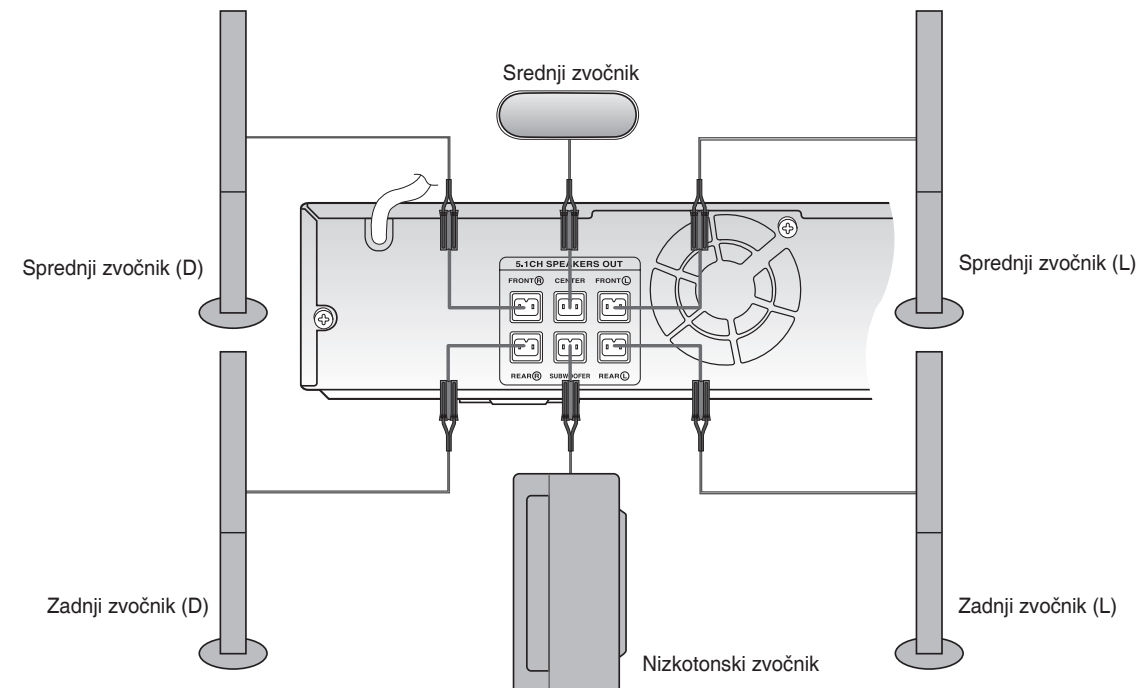

Priklop zvočnikov

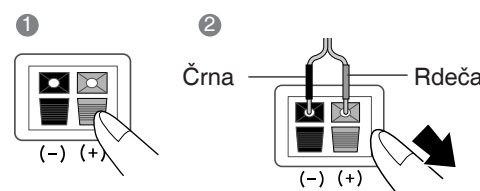

- Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
- Črno žičko vstavite v črni priključek (-), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
- Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači kino.
 - Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z barvami priključnih vtičnic.




- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/-) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Globokotonca ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)



- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.

Namestitev zvočnikov


Namestitev zvočnika in stojala (visoko stojalo)

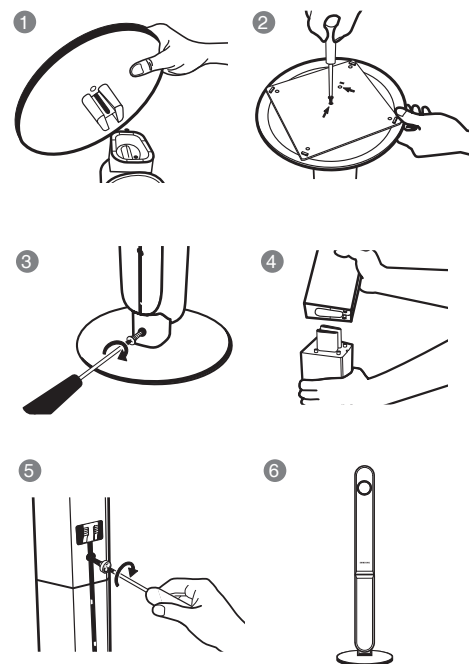

- 1 Obrnite STOJALO in ga pritrdite na PODSTAVEK STOJALA.
- 2 Vijaka (A) vstavite v luknjici, označeni s puščicama, in ju z izvijačem privijte v desno, kot je prikazano na sliki.
- 3 Z zasukom priloženega vijaka (B) v smeri urinega kazalca enoto povežete z odprtino na zadnji strani STOJALA zvočnika.
- 4 stojalo pritrdite na ZVOČNIK.
- 5 Vijak (B) vstavite v luknjico na zadnji strani zvočnika in ga z izvijačem privijte v desno, kot je prikazano na sliki.
- 6 Takšen je uspešno sestavljen zvočnik.


! • Zagotovite, da je zvočnik nameščen na ravno in stabilno podlago. V nasprotnem primeru se lahko hitro prevrne.

Namestitev zvočnika in stojala (srednje visoko stojalo)

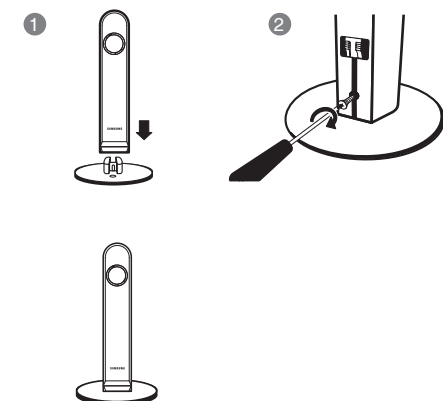

- 1 ZVOČNIK pritrdite na PODSTAVEK STOJALA.
- 2 Vijak (B) vstavite v luknjico na zadnji strani zvočnika in ga z izvijačem privijte v desno, kot je prikazano na sliki.
- 3 Takšen je uspešno sestavljen ZVOČNIK.

Sestavni deli

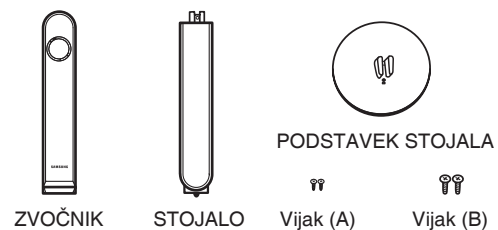


Priklop dodatnega brezžičnega sprejemnega ojačevalnika

SV


Za brezžično povezavo zadnjih zvočnikov morate v trgovini z izdelki Samsung kupiti brezžični sprejemni modul ter kartico TX.

Po nakupu brezžičnega sprejemnega modula (SWA-3000)



HT-X30

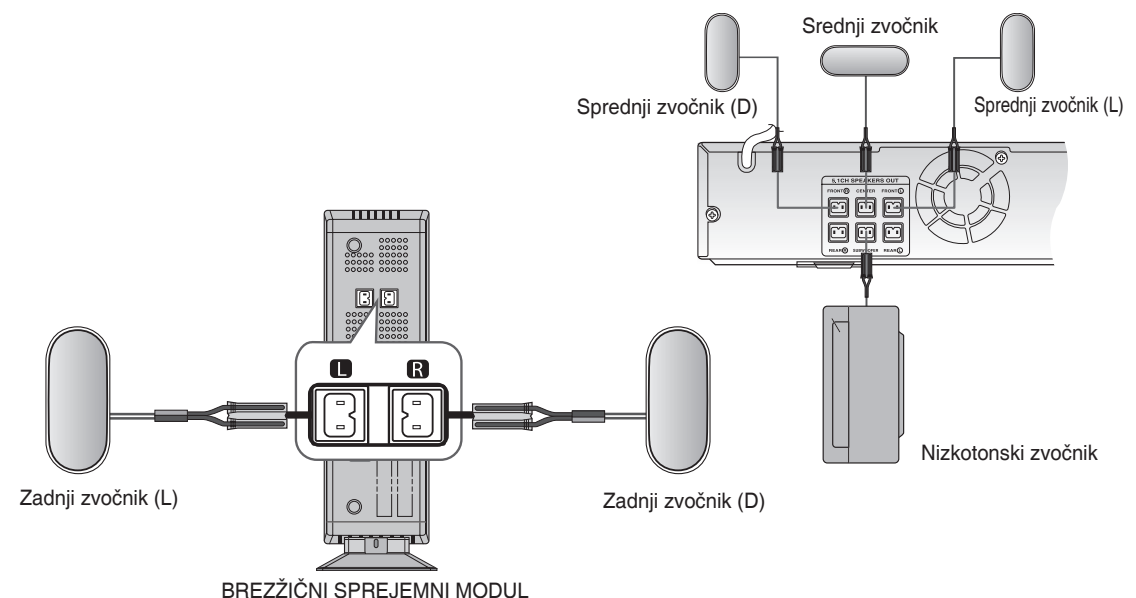

HT-TX35

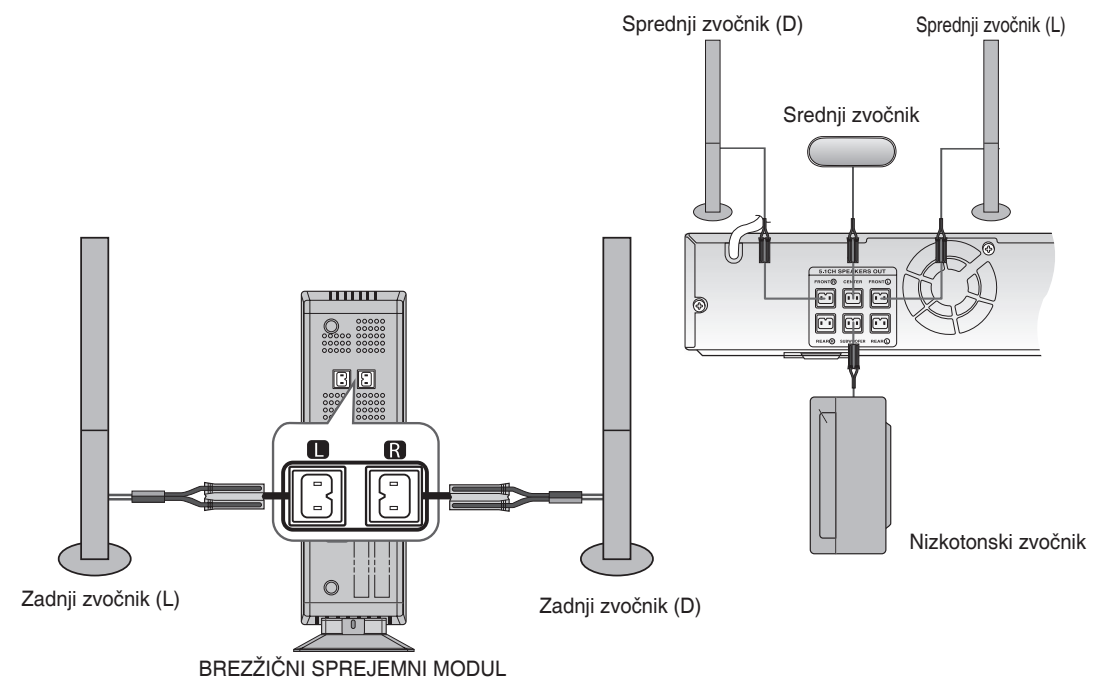

POVEZAVE

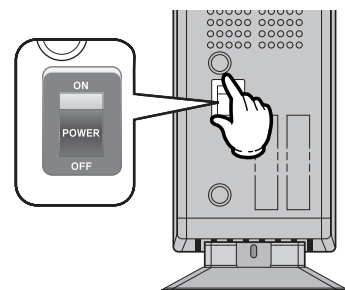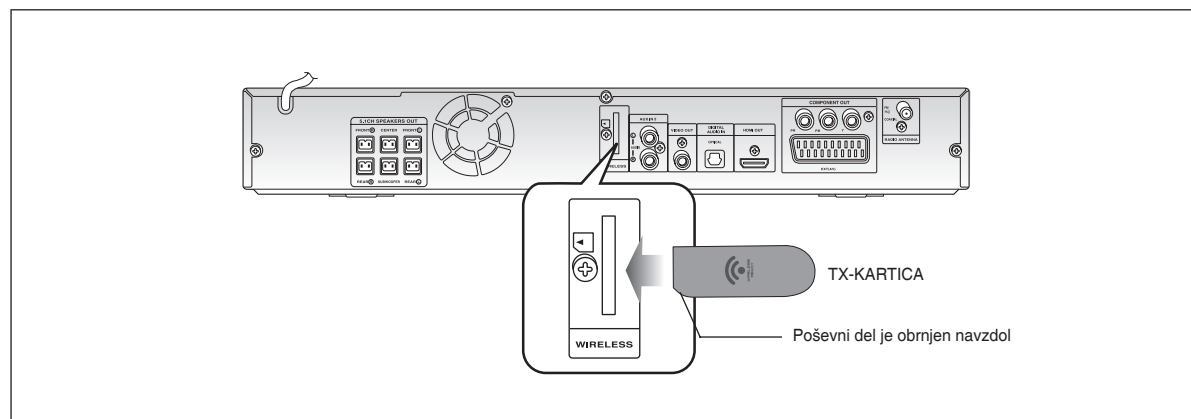


- 1 Na glavno enoto priključite sprednji in sredinski zvočnik ter globokotonec, glejte strani 12~14.
- 2 Pri izključeni glavni enoti vstavite kartico TX v režo za kartico TX (BREŽIČNO) na zadnji strani glavne enote.
 - Kartico primite tako, da je poševna stran obrnjena navzdol, in jo vstavite v režo.
 - TX-kartica omogoča komunikacijo med napravo in brezžičnim sprejemnikom.
- 3 Zadnji desni in levi zvočnik priključite na brezžični sprejemni modul.
- 4 Napajalni kabel brezžičnega sprejemnega modula vstavite v električno vtičnico in vključite glavno stikalo <ON>.

- !
- Vstavite lahko samo TX-kartico, namenjeno za ta izdelek. V nasprotnem primeru se lahko enota poškoduje, oz. se kartica težko odstrani.
 - Kartice TX ne vstavljajte narobe oz. v nasprotni smeri.
 - Ko vstavljate TX-kartico, naj bo naprava izklopljena, saj lahko pride v nasprotnem primeru do okvare.
 - Če je vstavljena kartica TX, na priključkih za zadnji zvočnik glavne enote ni zvočnega signala.

Ponastavitev brezžičnega sprejemnega modula

Sistem ponastavite, če pride do prekinitve komunikacije ali če indikator Link (modra svetleča dioda) na brezžičnem sprejemniku ne sveti in na zaslonu naprave utripa sporočilo <REAR CHECK>. Sistem ponastavite, ko sta naprava in brezžični sprejemni modul (SWA-3000) v stanju pripravljenosti.

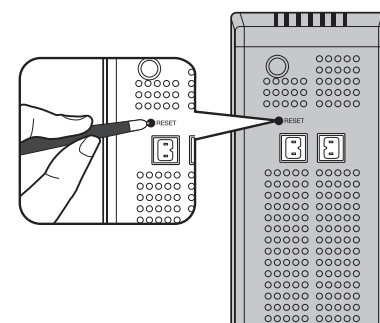


- 1 Izklopite napravo ter pritisnite gumb **REMAIN** na daljinskem upravljalniku in ga držite 5 sekund.
 - Svetleča dioda STANDBY na sprednji plošči brezžičnega sprejemnega modula utripa.
- 2 Pri vključenem brezžičnem sprejemnem modulu s kemičnim svinčnikom ali parom zobobrebcev pritisnite na gumb **RESET** na zadnji strani enote.
 - Svetleča dioda STANDBY na sprednji plošči brezžičnega sprejemnega modula dvakrat utripne.
- 3 Vključite napravo.
 - Sveti svetleča dioda LINK na brezžičnem sprejemnem modulu, ponastavitev je zaključena.
 - Če naprava ostane v stanju pripravljenosti, ponovite korake od 1 do 3.

- !
- Po zaključeni namestitvi brezžičnega sprejemnega modula ni več avdio signala na izhodnem priključku zadnjega zvočnika na zadnji strani globokotonca.
 - Brezžični sprejemni modul ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
 - Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega sprejemnega modula.
 - Zadnja brezžična zvočnika predvajata zvok samo v 5,1-kanalnem načinu za DVD ali v načinu Dolby Pro Logic II.
 - Če je nastavljen 2-kanalni način, zadnja brezžična zvočnika ne bosta predvajala zvoka.

-
- Brezžični sprejemni modul postavite za mesto poslušanja. Če je brezžični sprejemni modul postavljen preblizu naprave, bodo v predvajanem zvoku motnje.
 - Če v bližini sistema uporabljate drugo napravo, ki deluje na isti frekvenci (2,4 GHz), na primer mikrovalovno pečico, brezžično LAN-kartico ali opremo Bluetooth, bodo v predvajanem zvoku motnje.
 - Razdalja sprejema radijskega signala je okoli 10 m, vendar se lahko spreminja v odvisnosti od okolja delovanja. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.

Priključitev video izhoda na TV sprejemnik

Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih štirih načinov.

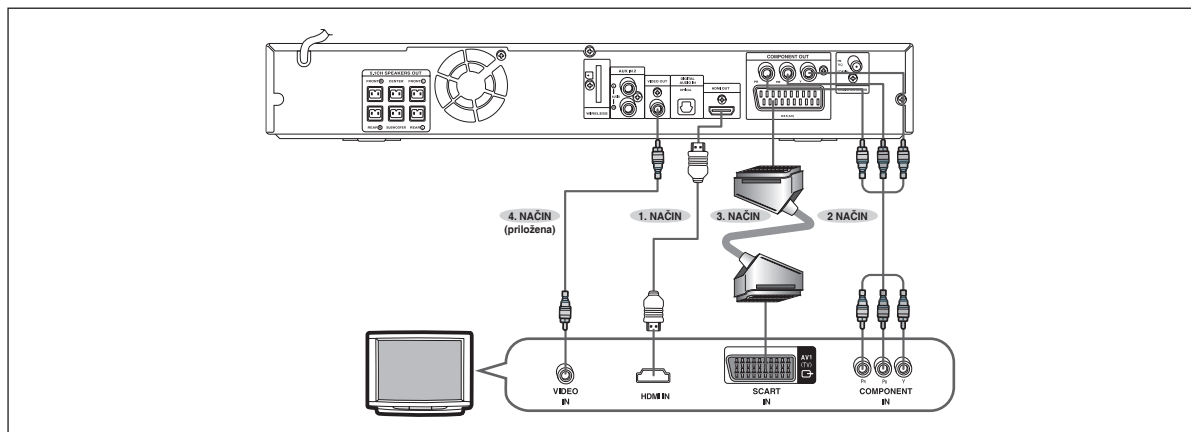

1. NAČIN : HDMI (najboljša kakovost)

S HDMI kablom (ni priložen) povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV sprejemniku.

2. NAČIN : Komponentni video (boljša kakovost)

Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.

Funkcija COMPONENT SELECT

- Pri izključeni glavni enoti pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb **COMPONENT SEL.** na daljinskem upravljalniku.
 - Na zaslonu se pojavi prikaz <RGB>
- S kratkim pritiskom gumba **COMPONENT SEL.** nastavite glavno enoto v KOMPONENTNI način.

3. NAČIN : SCART (boljša kakovost)

Če ima vaš televizor SCART-vhod, s SCART-kablom (ni priložen) povežite priključek AV OUT na zadnji plošči naprave in priključek SCART IN na televizorju.

Funkcija izbire video signala

Pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb **VIDEO SEL.** na daljinskem upravljalniku.

- Na zaslonu se pojavi prikaz <COMPOSITE> ali <RGB>. S kratkim pritiskom gumba VIDEO SEL. izberite med možnostma <COMPOSITE> in <RGB>.
- Če je na TV sprejemniku SCART priključek (RGB vhod), s pritiskom na gumb **VIDEO SEL.** izberite način RGB.
Kakovost slike bo boljša, če uporabljate SCART-priključek.
- Če na TV sprejemniku ni **SCART** priključka (RGB vhoda), s pritiskom na gumb VIDEO SEL. izberite KOMPOZITNI način.

4. NAČIN : Kompozitni video (Kompozitni video)

S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico VIDEO IN na TV sprejemniku.




- Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu (576 i, 480 i) za komponentni izhod.
- Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko domači kino upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Na voljo je samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
- Preverite, ali ima vaš televizor logotip **Anynet+**. Če ima logotip **Anynet+**, podpira funkcijo Anynet+.

Funkcija HDMI

Izbira ločljivosti

Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za HDMI izhod.

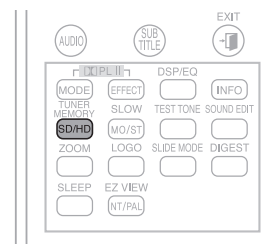

Kaj je HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)?

Ta naprava DVD-video signal oddaja v digitalni obliki brez pretvorbe v analogni. Digitalne slike bodo ostrejšje, če video in televizor povežete s HDMI-kablom.

V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb **SD/HD** (standardna ločljivost/visoka ločljivost) na daljinskem upravljalniku.

- Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti: 576P (480P), 720P in 1080i.
- SD (standardna ločljivost) je 576P (480P), HD (visoka ločljivost) pa je 720p/ 1080i.




- Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika motena.
- Če je naprava povezana s televizorjem prek HDMI-priključka, ne oddaja kompozitnega in komponentnega signala.
- Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)

S funkcijo Anynet+

S pritiskom na gumb Play na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika Samsung lahko upravljate to enoto, vključite TV sprejemnik ali gledate film.

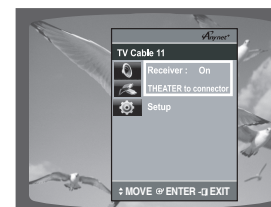

1 Za povezavo glavne enote sistema za domači kino in TV sprejemnika Samsung uporabite HDMI kabel. (Glejte stran 18)

2 Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)

- Domači kino lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom TV sprejemnika. (Razpoložljivi gumbi daljinskega upravljalnika televizorja : gumbi <◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏩, ▶▶, ▲, ▼ in ▶, ◀ gumbi, 0 ~ 9 gumbi)

Če izberete TV

Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na televizorju nastavite na On.

- <Sprejemnik : vključen> : Zvok lahko poslušate prek sistema za domači kino.
- <Sprejemnik : izključen> : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.

Če izberete THEATER

Izberite <THEATER to connector> in nastavite možnosti za spodnje funkcije.


- <View TV> : S priloženim HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV sprejemniku.
- <THEATER Menu> : Dostop do menija domačega kina.
- <THEATER Operation> : Prikaz informacij o predvajani plošči na domačem kinu.
- <Sprejemnik : vključen> : Zvok lahko poslušate prek sistema za domači kino.
- <Sprejemnik : izključen> : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.



- Če želite med gledanjem TV sprejemnika poslušati TV zvok prek sistema za domači kino, priključite optični kabel.
- Če med vključeno funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) izklopite glavno enoto, se bo izklopil tudi vaš TV sprejemnik.
- Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo v načinu DVD.

Priključek za avdio iz zunanjih komponent

SV

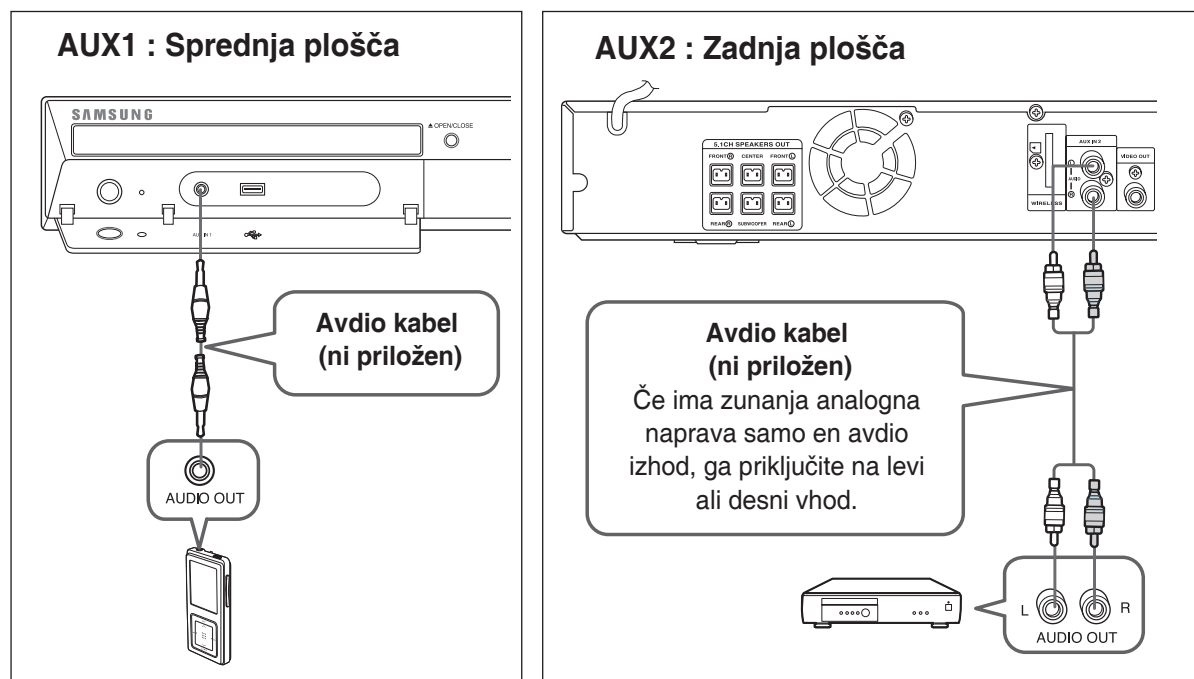

AUX1 : Priklop zunanje analogne naprave

Analogna naprava, kot je recimo predvajalnik MP3.

- 1 AUX IN 1 (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji analogni komponenti.
- 2 S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod <AUX1>.
 - Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.

Način se preklopi na naslednji način : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM

AUX2 : Priklop zunanje analogne naprave


Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.

- 1 AUX IN 2 (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji analogni komponenti.
 - Upoštevajte barve priključkov.
- 2 S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod <AUX2>.
 - Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.

Način se preklopi na naslednji način : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM



- Priključek za video izhod na videorekorderju lahko povežete s TV sprejemnikom, priključek za avdio izhod na videorekorderju pa povežete s to enoto.

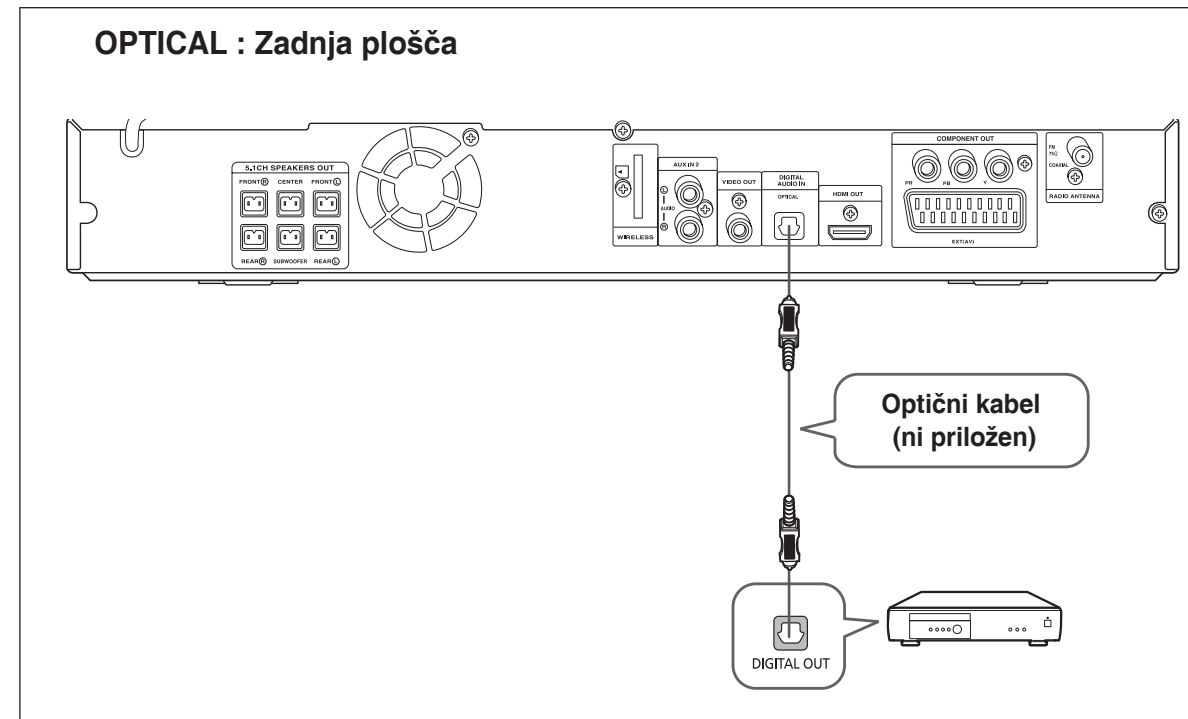

OPTIČNA : Priključitev zunanje digitalne komponente


Komponente za predvajanje digitalnih signalov, npr. TV komunikator.

- 1 Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
- 2 S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite možnost <DIGITAL IN>.
 - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.

Način se preklopi na naslednji način : DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

POVEZAVE

Priklop FM-antene

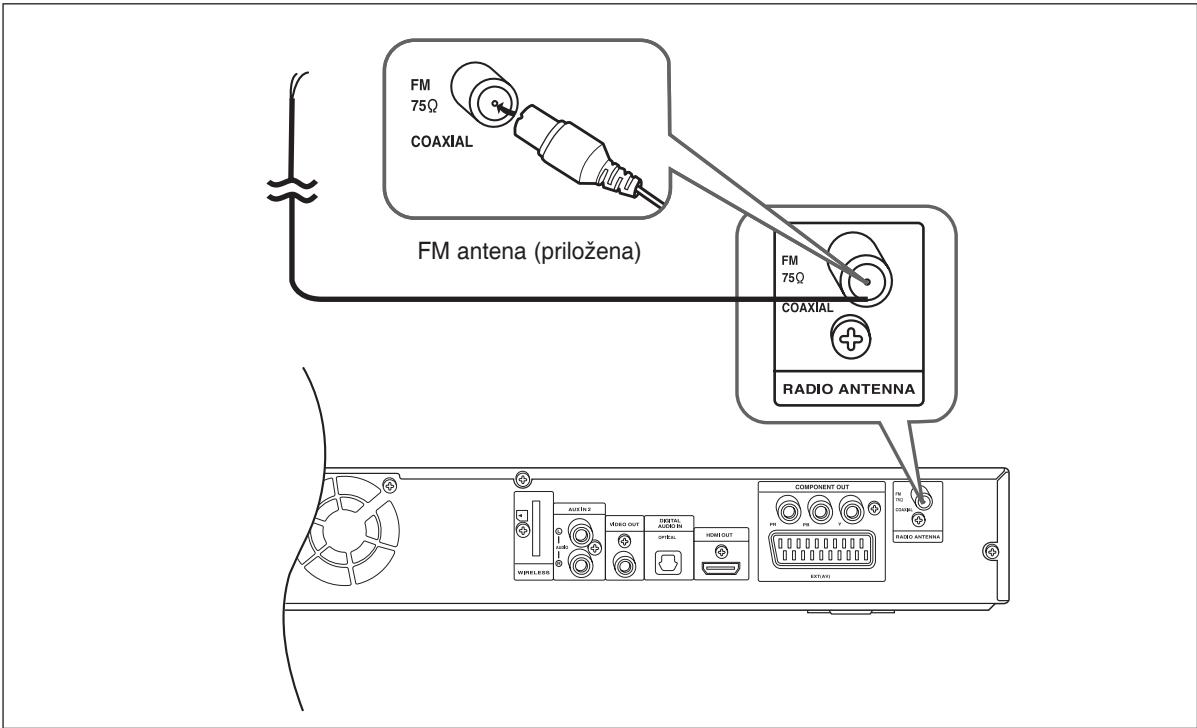


- 1
- Priloženo FM anteno priključite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
- 2
- Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

-
- Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

Hladilni ventilator

Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.

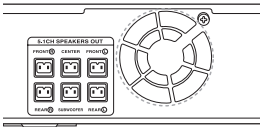

- Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
- Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
 - Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)

Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika

SV

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.

Ikone, ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	DVD	Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in zaključene v video načinu.
	CD	Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
	MP3	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
	JPEG	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
	DivX	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ali CD-RW)
	POZOR	Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
	OPOMBA	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.


-
- V tem priročniku veljajo navodila z oznako <DVD ()> za plošče DVD-VIDEO, DVD-AUDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu.
Where a particular DVD type is mentioned, it is indicated separately.
 - Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.

DELOVANJE

Preden začnete uporabljati domači kino

Upravljanje televizorja Samsung in domačega kina z daljinskim upravljalnikom HT-X30/HT-TX35

Za upravljanje TV sprejemnikov Samsung lahko uporabite daljinski upravljalnik DVD sistema za domači kino.

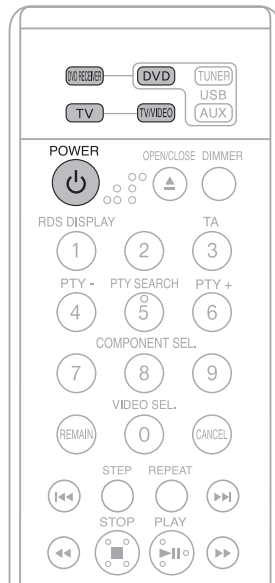

- 1 Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.
 - Pred priključitvijo sistema v omrežno vtičnico obvezno preverite nastavev napetosti (OPCIJA). Če električna napetost v vtičnici ne ustreza nastavljeni napetosti na zadnji strani enote, lahko pride do težke poškodbe vašega sistema.
- 2 S pritiskom gumba **TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
- 3 S pritiskom gumba **POWER** na daljinskem upravljalniku vklopite televizor Samsung.
- 4 S pritiskom gumba **TV/VIDEO** na televizorju izberite način VIDEO.



- 5 S pritiskom na gumb **DVD RECEIVER** preklopite v način DVD RECEIVER in upravljanje DVD sistema za domači kino
- 6 S pritiskom gumba **FUNCTION** na napravi ali gumba DVD na daljinskem upravljalniku omogočite predvajanje DVD-/CD-plošč.

Izbira video formata




Pri izključenih enotah pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb NT/PAL na daljinskem upravljalniku.

- Privzeta nastavev video formata je <PAL>.
- Na zaslonu se pojavita možnosti <NTSC> in <PAL>. S kratkim pritiskom gumba NT/PAL izberite med možnostima <NTSC> in <PAL>.
- Vse države nimajo enakega standarda za video format.
- Normalno predvajanje je mogoče samo, če se video format na plošči in nastavev video formata televizorja ujemata.

Predvajanje plošč



SV

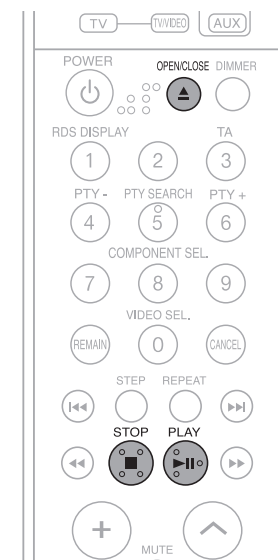

- 1 Za odpiranje pladnja za plošče pritisnite gumb **OPEN/CLOSE**.
- 2 Vstavite ploščo.
 - Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo zgoraj.
- 3 S ponovnim pritiskom gumba **OPEN/CLOSE** pladenj zaprite.
 - Predvajanje se začne samodejno.

- Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb **STOP** (■).
 - Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo <PRESS PLAY> in mesto, kjer je bilo predvajanje prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb **PLAY/PAUSE** (▶||) ali gumb **ENTER**, se predvajanje nadaljuje od shranjenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
 - Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo, <STOP> in če nato pritisnete gumb **PLAY/PAUSE** (▶||) se predvajanje začne od začetka.
- S pritiskom gumba **PLAY/PAUSE** (▶||) se predvajanje začasno prekine.
 - S ponovnim pritiskom gumba **PLAY/PAUSE** (▶||) se predvajanje nadaljuje.




- Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
- Na predvajalniku ne predvajajte piratnih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila CSS (Content Scrambling System: sistem zaščite digitalne vsebine).

DELOVANJE

Predvajanje plošč MP3/WMA-CD



Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.

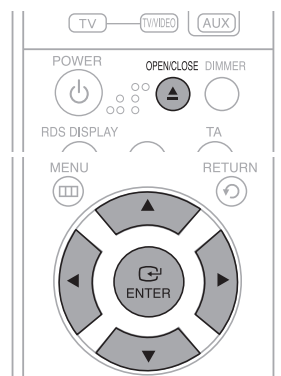


- V pladenj za plošče vstavite ploščo **MP3/WMA**.
 - Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
 - Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče MP3/WMA.
 - Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
- V načinu mirovanja z gumbi **▲, ▼, ◀, ▶** izberite album in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Z gumboma **▲, ▼** izberite posnetek.
- Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi **▲, ▼, ◀, ▶** izberite drug album in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2. in 3. korak.
- S pritiskom gumba **STOP (■)** zaustavite predvajanje.



- Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
- Kazalo vsebine plošče MP3/WMA je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.

- Izбира ikone datoteke na zaslonu,
- V načinu mirovanja z gumbi **▲, ▼, ◀, ▶** izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.

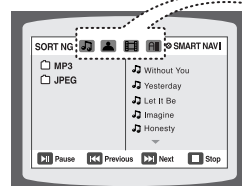


- Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene datoteke, izberite ikono .
- Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne datoteke, izberite ikono .
- Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske datoteke, izberite ikono .
- Ikona za vse datoteke : Če želite predvajati vse datoteke, izberite ikono .

Predvajanje datotek JPEG



Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.


Diaprojekcija

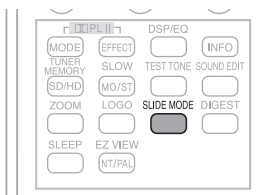

- Ploščo z JPEG-datotekami vstavite v pladenj.
 - Predvajanje se začne samodejno. Vsaka slika se prikazuje 5 sekund, zatem se prikaže naslednja slika.
 - Pritisnite gumb **SLIDE MODE**.
 - Ob vsakem pritisku na gumb se slika spremeni po naslednjem zaporedju:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM → SLIDE SHOW MODE : NONE
- Pritisnite enega od gumbov **◀, ▶** da se pomaknete na naslednji diapozitiv.
- Vsakič, ko pritisnete gumb, se prikaže prejšnji ali naslednji diapozitiv.


Funkcija pregleda slik

Na televizijskem zaslonu si lahko hkrati ogledate po 9 slik.


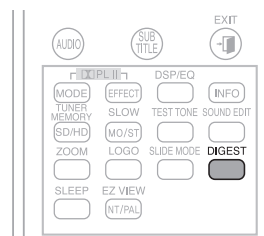


- Med predvajanjem pritisnite gumb **DIGEST**.
 - JPEG-datoteke bodo prikazane v devetih oknih.
 - S puščičnimi gumbi **▲, ▼, ◀, ▶** izberite želeno sliko in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Izbrana slika bo prikazana 5 sekund, nato pa se prikaže naslednja slika.
- Za ogled prejšnjih ali naslednjih 9 slik pritisnite gumb **◀** ali **▶**.

Funkcija zasuka/zrcaljenja

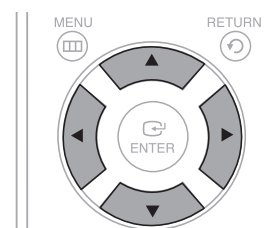

Med predvajanjem pritisnite puščične gumbe **▲, ▼, ◀, ▶**.

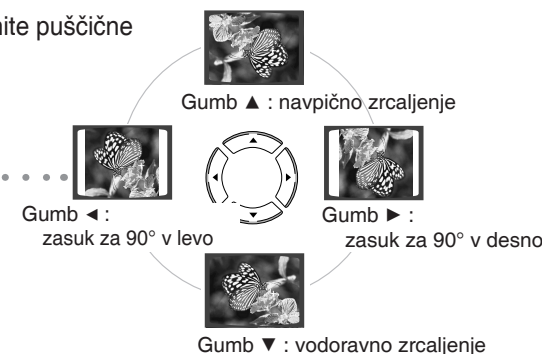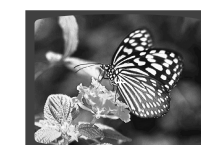


- Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik) za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
- Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i, se način samodejno preklopi v način za 576p (480p).

Predvajanje datotek DivX



Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.

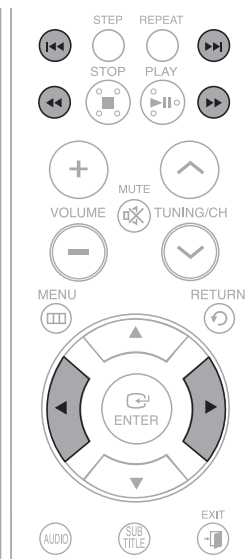

Preskok naprej/nazaj

- Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏮**, **⏭**.
- Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏭**.
 - Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb **⏮**.

Hitro predvajanje

- Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem pritisnite gumb **⏮** ali **⏭**.
- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju: 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Funkcija preskoka za 5 minut

- Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏮**, **⏭**.
- Vsakič, ko pritisnete gumb **⏭** predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
 - Vsakič, ko pritisnete gumb **⏮** predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.

Funkcija povečave


- Pritisnite gumb **ZOOM**.
 - S pritiskom gumba izbirate med možnostma **<ZOOM X2>** in **<ZOOM OFF>**.
- S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼**, **◀**, **▶** se pomaknete na del, ki ga želite povečati.

- Datoteke DivX lahko povečate samo v načinu ZOOM X2.
- Datoteke DivX imajo končnico .avi, ker pa vse datoteke s to končnico niso v formatu DivX, jih morda ne bo mogoče predvajati na tej napravi.

Prikaz avdio posnetkov


- Pritisnite gumb **AUDIO**.
- Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi izbirate.
 - S pritiskom gumba izbirate med možnostmi **<AUDIO (1/N, 2/N ...)>** in **👉**.

- 👉 pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.

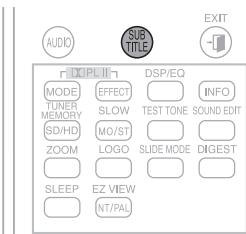

Prikaz podnapisov

- Pritisnite gumb **SUBTITLE**.
- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi **<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)>** in **<SUBTITLE OFF>**.
 - Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
 - Več podrobnosti o uporabi podnapisov na ploščah DivX najdete v 2. točki spodaj (Funkcija napisov).

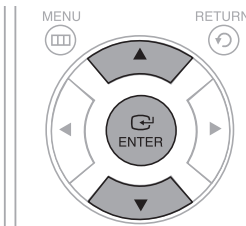

Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi

Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi in se privzeta datoteka s podnapisi ne ujema s filmom, lahko podnapise izberete na naslednji način:

- V zaustavitvenem načinu pritisnite gumb za pomikanje **▲**, **▼** na TV zaslonu izberite želen podnapis (📄) ter pritisnite gumb **ENTER**.
- Ko na zaslonu izberete željeno datoteko DivX, bo film normalno predvajan.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.

MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.

1. Podprti formati

Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.

Podprti Video Formati

Format	AVI	WMV
Podprte različice	DivX3.11–DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Podprti Avdio Formati

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Gostota zapisa	80~384kb/s	56~128kb/s	128~384kb/s	1.5Mb/s
Frekvenca vzorčenja	44.1kHz		44.1/48kHz	44.1kHz

- Datoteke DivX, vključno z avdio in video datotekami v DTS-formatu, so podprte samo do 6 Mb/s.
- Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4:3), ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9).
- Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
- Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne migotati.

2. Funkcija napisov


- Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
- Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).

Uporaba funkcije predvajanja

Uporaba funkcije predvajanja




Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.

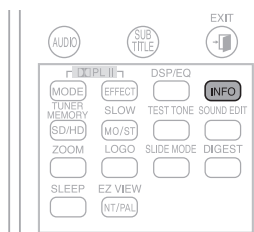

Pritisnite gumb **INFO**.

- Z vsakim pritiskom gumba se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju:

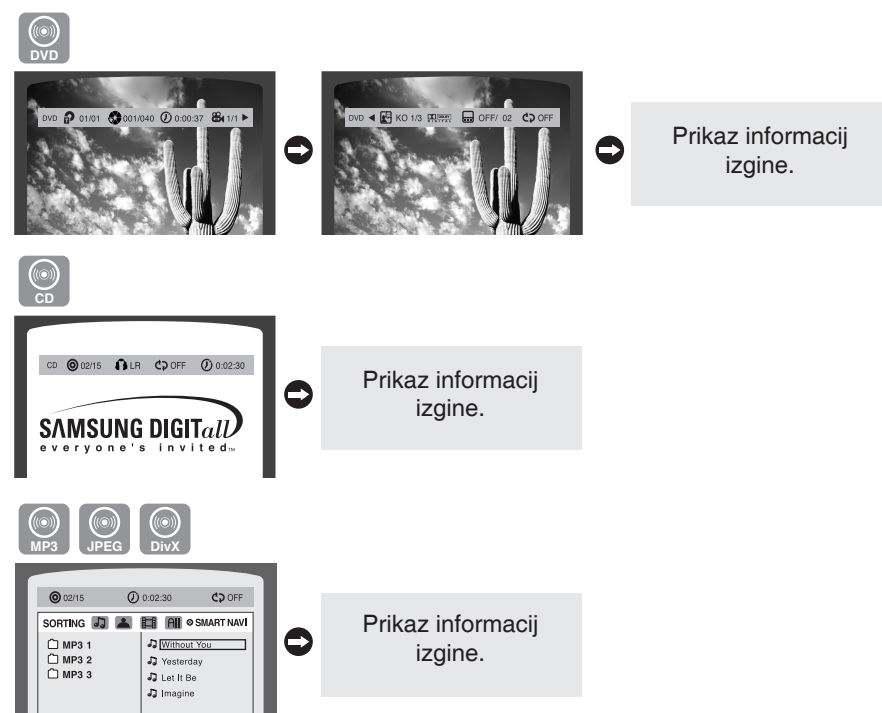

- Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine plošče.
- Glede na vrsto plošče lahko izberete tudi funkcije DTS, DOLBY DIGITAL ali PRO LOGIC.

Na zaslonu se pojavi !

Če se ta simbol pojavi na TV zaslonu ob pritisku na gumb, to delovanje s trenutno predvajano ploščo ni možno.

Ikone na zaslonu

Ikona za DVD	Ikona za NASLOV	Ikona za PRETEKLI ČAS	Ikona za STEREO (L/D)
Ikona za DVD-AUDIO	Ikona za POGLAVJE	Ikona za PONOVRNO PREDVAJANJE	Ikona za DOLBY DIGITAL
Ikona za CD	Ikona za POSNETEK (DATOTEKO)	Ikona za JEZIK ZVOKA	Ikona za KOT
	Ikona za SKUPINO	Ikona za PODNAPISE	


Preverjanje preostalega časa



Pritisnite gumb **REMAIN**.

- Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa predvajanja naslova ali poglavja.

Z vsakim pritiskom gumba REMAIN se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju

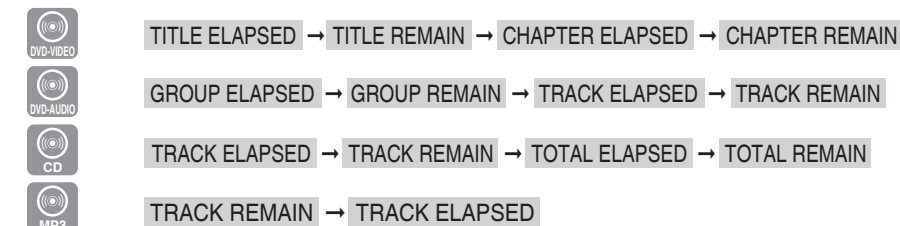

Hitro predvajanje




Pritisnite enega od gumbov **⏮**, **⏭**.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:




- Med hitrim predvajanjem CD- ali MP3-CD-plošče je zvok slišen samo pri 2-kratni hitrosti, ne pa tudi pri 4-, 8- in 32-kratni hitrosti.

Počasno predvajanje

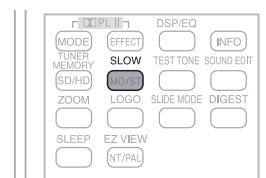

Pritisnite gumb **SLOW**.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

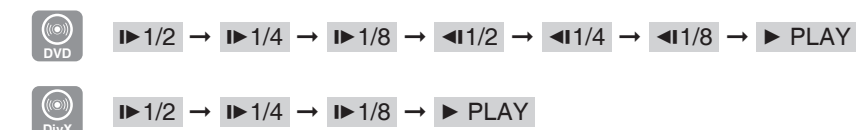

- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje in DivX-plošč nazaj ni mogoče


Uporaba funkcije predvajanja (nadaljevanje)

Preskok prizorov/skladb



Pritisnite enega od gumbov I◀◀, ▶▶I.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
- Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.

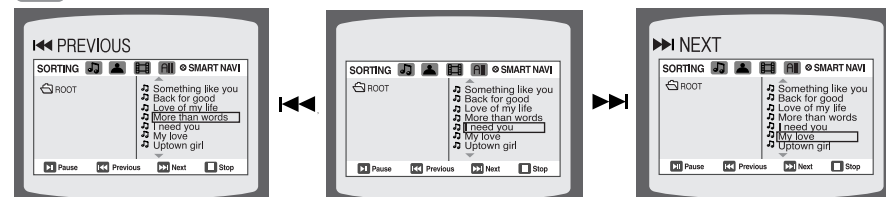

Ponovno predvajanje



Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika (MP3-datoteke).



Pritisnite gumb **REPEAT**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

REPEAT:RANDOM → REPEAT:TRACK → REPEAT:DIR →

REPEAT:DISC → REPEAT:OFF



Možnosti ponovnega predvajanja

CHAPTER : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.

TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.

GROUP : Ponovno predvajanje izbrane skupine.

RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.

(Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil predvajan.)


TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.

DIR : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.



DISC : Ponovno predvajanje celotne plošče.

OFF : Preklic ponovnega predvajanja.

Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči

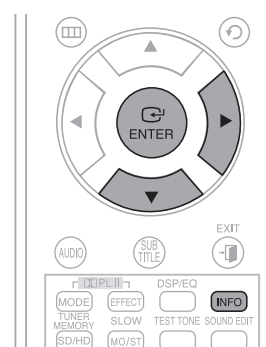

- 1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▶ odprite prikaz **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ izberite želeni način ponovnega predvajanja.
 - Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2. in 3. korak.
- 4 Pritisnite gumb **ENTER**.

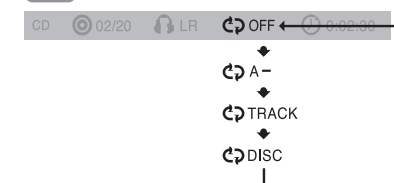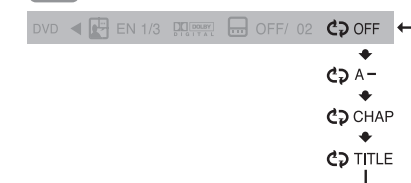


- Pri ploščah DivX, MP3 in JPEG funkcije ponovnega predvajanja ne morete izbrati na zaslonu s prikazom informacij.

Uporaba funkcije predvajanja (nadaljevanje)

Ponovno predvajanje A–B

S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del DVD-plošče.

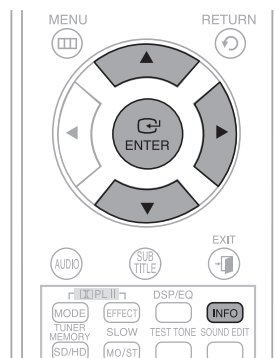

- 1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ► odprite prikaz **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- 3 S pritiskom puščičnih gumbov ▲ in ▼ izberite <A->, nato pa na začetku dela, ki ga želite ponovno predvajati, pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ko pritisnete gumb **ENTER**, se izbrano mesto shrani v pomnilnik.
- 4 Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb **ENTER**.
 - Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.

DVD ◀ EN 1/3 001/040 0:00:37 1/3
A TO B REPEAT ON

- Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma ▲ in ▼ izberite možnost **OFF** (↺).

- Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.

Funkcija pomikanja med slikami



Pritisnite gumb **STEP**.


- Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en okvir.

- Med pomikanjem med slikami ni zvoka.




Funkcija spreminjanja zornega kota

Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.

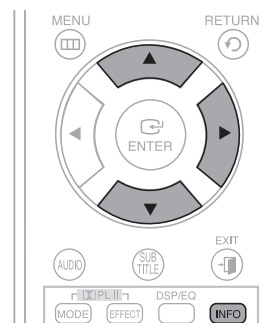


- 1 Pritisnite gumb **INFO**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ► se pomaknite na ikono **ANGLE** (⌂).
- 3 S pritiskom puščičnega gumbov ▲ in ▼ ali številskih gumbov izberite želeni kot.
 - Z vsakim pritiskom gumba se zorni kot spremeni v naslednjem zaporedju:

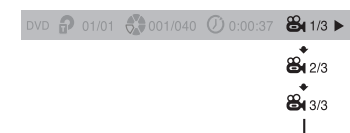

- Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo posnetke z različnih zornih kotov.

Funkcija povečave

Ta funkcija omogoča povečavo določenega dela prikazane slike.

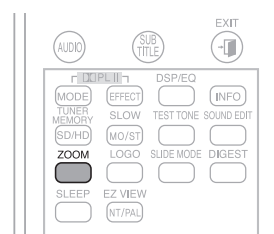

- 1 Pritisnite gumb **ZOOM**.
- 2 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◀, ▶ se pomaknite na del, ki ga želite povečati.
- 3 Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave spremeni v naslednjem zaporedju:


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF



- Ko se predvaja DivX plošča, se zaslon poveča na dvakratno normalno velikost.

Uporaba funkcije predvajanja (nadaljevanje)

Funkcija pogleda EZ VIEW

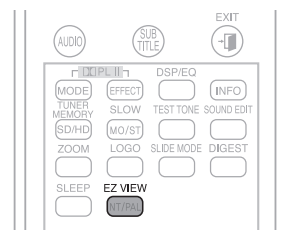

Pritisnite gumb **EZ VIEW**.

- Z vsakim pritiskom gumba se bo funkcija povečave vklopila ali izklopila.
- Če film predvajate v širokozaslonskem formatu, lahko spodnji in zgornji črni rob na televizijskem zaslonu odstranite s pritiskom gumba **EZ VIEW**.



- Ta funkcija ne deluje, če je posnetek na DVD-plošči posnet z več kamerami z različnih zornih kotov.
- Pri DVD-ploščah, ki imajo določeno razmerje višina/širina, črna roba ne bosta izginila.
- Ta funkcija ne podpira DivX-plošč.
- Med vključeno funkcijo EZ View je možno, da se nekoliko porežejo nekatere leve in desne strani.

Dodatna skupina



Nekatere DVD-avdio plošče imajo posebno < dodatno > skupino, do katere dostopate s 4-mestnim ključem. Podrobnosti in številski ključ poiščite na embalaži plošče.



Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.



- Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.


Pomikanje po straneh



Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **Δ, ∇** na daljinskem upravljalniku.

- Na DVD-avdio plošči s fotografijami lahko izberete želeno sliko.
- Pri nekaterih ploščah slik morda ne bo mogoče izbrati.


Funkcija izbire jezika zvoka

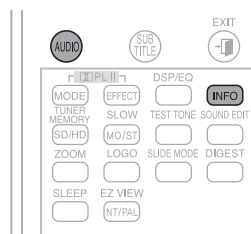


1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.

2 S pritiskom puščičnih gumbov **Δ, ∇** ali številskih gumbov izberite željeni jezik zvoka.

- Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški, španski, francoski itd.).

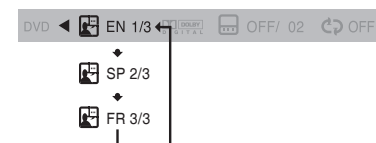


Funkcija izbire jezika podnapisov

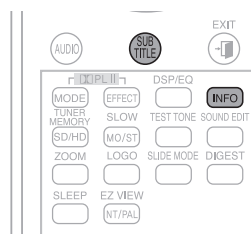

1 Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.

2 S pritiskom gumba **▶** se pomaknite na prikaz **SUBTITLE** (🗉).


3 S pritiskom puščičnih gumbov **◀** ali številskih gumbov izberite zelene podnapise.

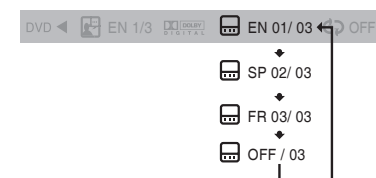

- Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb **AUDIO** ali **SUBTITLE** na daljinskem upravljalniku.
- Razpoložljivost podnapisov in različnih jezikov zvoka je odvisna od vsebine plošče.

Uporaba funkcije predvajanja (nadaljevanje)

Neposredni pomik na prizor/skladbo

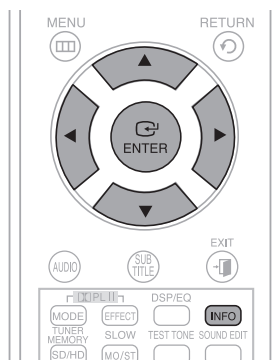


- 1 Pritisnite gumb **INFO**.
- 2 S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** ali številskih gumbov izberite želeni naslov/posnetek () in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnih gumbov **◀**, **▶** se pomaknite na ikono za poglavje ().
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** ali številskih gumbov izberite zeleno poglavje in pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 S pritiskom puščičnih gumbov **◀**, **▶** se pomaknite na ikono za čas ().
- 6 S pritiskom številskih gumbov izberite želeni čas in pritisnite gumb **ENTER**.



Pritisnite **številke** gumbe.

- Pritisnite številke gumbe.
- Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG gumbov **▲**, **▼** ne morete uporabiti za odprtje druge mape. Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite gumb **STOP** (), nato pa enega od gumbov **▲**, **▼**.

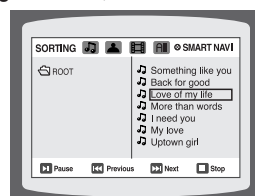


- Če se želite pomakniti neposredno na želeni naslov, poglavje ali posnetek, pritisnite enega od gumbov **◀◀**, **▶▶** na daljinskem upravljalniku.
- Možnost pomika na želeni naslov ali čas posnetka je odvisna od vrste plošče.

Uporaba možnosti Disc Menu



Menije lahko uporabljate za nastavitve jezika zvoka, jezika podnapisov, profila itd. Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.

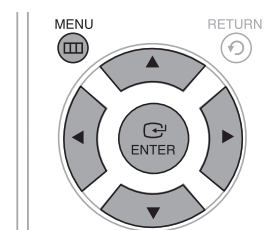

- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** se pomaknite na **<Disc Menu>** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če izberete možnost Disc Menu in jo plošča ne podpira, se pojavi sporočilo **<This menu is not supported>**.
- 3 S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼**, **◀**, **▶** izberite želeni element.
- 4 Pritisnite gumb **ENTER**.


➤ S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

- Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.

Uporaba možnosti Title Menu



Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih filmov. Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.

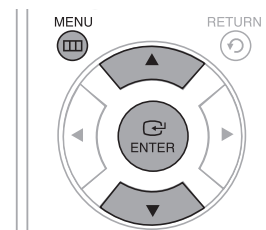


- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** pomaknite na možnost **<Title Menu>**.
- 3 Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Pojavi se meni naslovov.

➤ S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.


- Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče.

Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host

Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba, shranjene na MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali digitalnem fotoaparatu, lahko predvajate v kakovostnem video formatu in zvoku 5,1-kanalnega domačega kina tako, da pomnilniško napravo vključite v USB-vrata domačega kina.

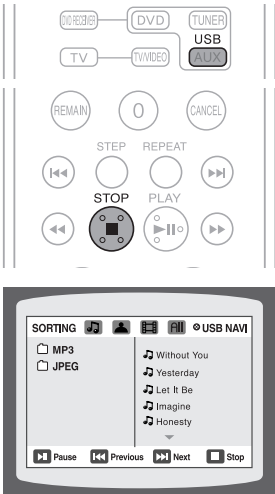

1 USB napravo vključite v USB-vrata na sprednji strani naprave.

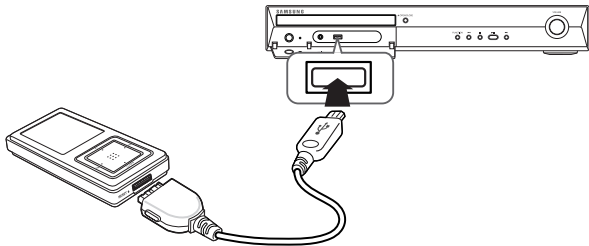

2 S pritiskom gumba **FUNCTION** na napravi ali gumba **USB** na daljinskem upravljalniku izberite USB-način.

- Na zaslonu se pojavi prikaz <USB> in nato izgine.
- Na televizorskem zaslonu se pojavi USB-meni in shranjena datoteka se začne predvajati.

3 Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb **STOP** (■).

➤ Varno odstranjevanje **USB**-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim navodilom za varno izključitev USB-naprave.

- 1) Dvakrat zapored pritisnite gumb **STOP** (■).
Na zaslonu se pojavi prikaz **REMOVE USB**.
- 2) Izključite USB-kabel.

Preskok naprej/nazaj



Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **◀◀** ali **▶▶**.

- Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb **▶▶** izbrana naslednja datoteka.
- Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb **◀◀** izbrana prejšnja datoteka.

Hitro predvajanje



Če želite ploščo predvajati z večjo hitrostjo, med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **◀◀** **▶▶**.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti spremeni v naslednjem zaporedju:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Združljive naprave

1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
2. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
3. Digitalni fotoaparat : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
 - Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
 - Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
 - Za dobro delovanje USB HDD napravo priključite na pomožni napajalni kabel.
5. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
 - Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
 - Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri uporabi.
6. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.

Podprti formati

	Ime datoteke	Končnica datoteke	Gostota zapisa	Različica	Slikovne pike	Frekvenca vzorčenja
Fotografija	JPG	JPG .JPEG	—	—	640X480	—
Glasba	MP3	.MP3	80~384kb/s	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kb/s	V8	—	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4 Mb/s	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1kHz~48kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4 Mb/s	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800X600	44.1kHz~48kHz

- Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
- Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
- Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. Podprt je samo datotečni sistem FAT 16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).
- Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali, ko jih povežete s tem izdelkom.
- Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
- Predvajalnik ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi omejitvami Janus.
- **Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si oglejte stran 66.**

Nastavitev jezika

Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.




- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Setup> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Izberite možnost <LANGUAGE> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite možnost <OSD LANGUAGE> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.



- **OSD LANGUAGE** : Izbira jezika prikaza na zaslonu
- **AUDIO** : Izbira jezika zvoka (posnetega na plošči)
- **SUBTITLE** : Izbira jezika podnapisov (posnetih na plošči)
- **DISC MENU** : Izbira jezika menija plošče (posnetega na plošči)
 - ※ Če izbranega jezika ni na plošči, se jezik menija ne bo spremenil v jezik, ki ga nastavite.

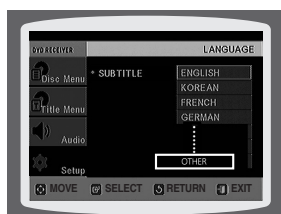

- **OTHER** : Če želite izbrati drug jezik, izberite možnost OTHER in vnesite kodo jezika svoje države. (Kode jezikov si oglejte na strani 65.) Izberete lahko jezik za možnosti AUDIO, SUBTITLE in DISC MENU.

Nastavitev vrste televizijskega zaslona

Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na zaslonu televizorja.



- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Setup> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na <TV DISPLAY> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni element in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ko je nastavev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja

Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali monitorju.

Za običajni televizor izberite možnost <4:3PS> ali <4:3LB>. Če uporabljate širokozaslonski televizor, pa izberite možnost <WIDE/HDTV>.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.

- Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju 16 : 9 odrezana).



4:3LB (4:3 Letterbox)

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem televizorju.

- Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.



WIDE/HDTV

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.

- Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.


- Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem načinu.
- Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
- V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.

Nastavitve (nadaljevanje)

SV

Nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve)

S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki niso primerne za njih.

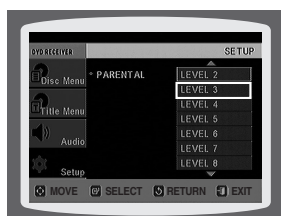


- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<Setup>** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<PARENTAL>** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeno stopnjo nastavitve in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če ste izbrali možnost Level 6, ogled DVDplošč s stopnjo, višjo od 7, ne bo mogoč.
 - Višja stopnja označuje vsebine z več nasilja in spolnosti.
- 5 Vnesite geslo in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Privzeta nastavitev gesla je <7890>.
 - Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

• Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.

Nastavitev gesla

Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko nastavite geslo.

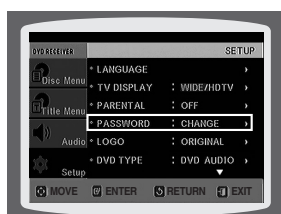

- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<Setup>** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<PASSWORD>** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Vnesite geslo in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Vnesite staro geslo in nato novo geslo ter novo geslo potrdite.
 - Nastavitev je končana.

• Privzeta nastavitev gesla je <7890>.

Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:


- Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb **STOP(■)** in ga držite več kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo **<INITIAL>** in nastavitve se ponastavijo.
- Pritisnite gumb **POWER**.

S funkcijo **RESET** boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.

Nastavitev ozadja




Med predvajanjem DVD-, ali JPEG CD-plošče lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.

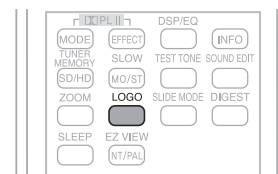

- 1 Med predvajanjem pritisnite gumb **PLAY/PAUSE**, ko bo prikazana želena slika.
- 2 Pritisnite gumb **LOGO**.
 - Na televizijskem zaslonu se pojavi sporočilo **<COPY LOGO DATA>**.
- 3 Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil.
 - Prikazano bo izbrano ozadje.
 - Izberete lahko do 3 nastavitve ozadja.

• Ta funkcija ne deluje, ko je HDMI izhod 720p ali 1080i.

Način izbire ene izmed 3 pripravljenih nastavitvev ozadja

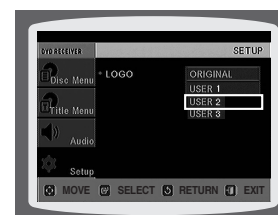

- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<Setup>** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom gumba ▼ se pomaknite na možnost **<LOGO>** in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite možnost **<USER>** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - S tem izberete eno od treh shranjenih ozadij.
- 5 S pritiskom gumba **MENU** zapustite nastavitveni zaslon.

- **ORIGINAL** : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljen logotip podjetja Samsung.
- **USER** : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljena vaša izbrana slika.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

NAMESTITEV

Način predvajanja DVD-plošče

Nekatere DVD-avdio plošče poleg avdio zapisa vsebujejo tudi video zapis.
Če želite predvajati video zapis DVD-avdio plošče, enoto nastavite v način DVD VIDEO.



- 1 Ko je pladenj za plošče odprt, pritisnite gumb MENU.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Setup> in pritisnite gumb ENTER.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <DVD TYPE> in pritisnite gumb ENTER.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ se pomaknite na možnost <DVD VIDEO> in pritisnite gumb ENTER.
 - Če želite enoto prestaviti nazaj v način predvajanja DVD AUDIO, ponovite korake 1–4.

- **DVD VIDEO** : Ta način izberite za predvajanje video zapisa na avdio DVD-ploščah.
- **DVD AUDIO** : Ta način izberite za predvajanje avdio zapisa na avdio DVD-ploščah.

- Privzeta tovarniška nastavev načina predvajanja DVD-plošč je DVD AUDIO.
- Ko napravo izklopite, se nastavev samodejno ponastavi na način DVD AUDIO.

DivX (R) registracija

Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.
Za več informacij si oglejte spletno stran www.divx.com/vod.

Nastavev načina zvočnikov

Izhodni signali in odzivne frekvence zvočnikov se bodo samodejno prilagodili glede na konfiguracijo in vrsto uporabljenih zvočnikov.



- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Audio> in pritisnite gumb ENTER.
- 3 V možnosti <SPEAKER SETUP> ponovno pritisnite gumb ENTER.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼,◀,▶ se pomaknite na želeni zvočnik in pritisnite gumb ENTER.
 - Z vsakim pritiskom gumba se nastavev za sredinski ter zadnji levi in desni zvočnik spremeni v naslednjem zaporedju : SMALL → NONE.
 - Za levi in desni zvočnik je izbrani način SMALL.

- **SMALL** : To možnost izberite, če uporabljate zvočnike.
- **NONE** : To možnost izberite, če zvočniki niso priključeni.

- Način zvočnikov je odvisen od nastavev funkcij PRO LOGIC in STEREO (Oglejte si stran 53).

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavev zakasnitve

Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve avdio signalov za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.




- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Audio> in pritisnite gumb ENTER.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <DELAY TIME> in pritisnite gumb ENTER.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼,◀,▶ se pomaknite na želeni zvočnik in pritisnite gumb ENTER.
- 5 S pritiskom puščičnih gumbov ◀,▶ izberite čas zakasnitve.
 - Čas zakasnitve za srednji zvočnik lahko nastavite med 00 in 05 ms, za zadnja zvočnika pa med 00 in 15 ms.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavev časa zakasnitve zvočnika

Pri predvajanju 5,1-kanalnega zvoka bo zvok najboljši, če so vsi zvočniki enako oddaljeni od vas.

Ker je čas, ki ga zvok potrebuje, da opravi pot do mesta poslušanja, odvisen od postavitve zvočnikov, lahko razlike popravite s prilagoditvijo učinka zakasnitve za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.

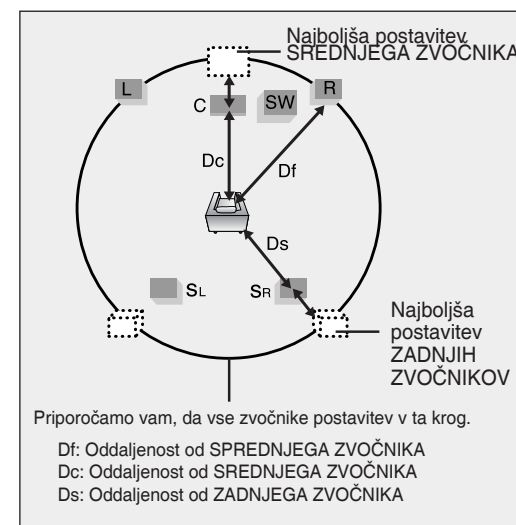

Nastavev SREDNJEGA ZVOČNIKA

Če je razdalja srednjega zvočnika večja ali enaka razdalji sprednjega zvočnika, zakasnitev nastavite na 0 ms. V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.

Razdalja med sprednjima zvočnikoma in sredinskim zvočnikom	0,00 m	0,34 m	0,68 m	1,02 m	1,36 m	1,70 m
Čas zakasnitve	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Nastavev ZADNJIH ZVOČNIKOV

Če je razdalja sprednjih zvočnikov enaka razdalji zadnjih zvočnikov, zakasnitev nastavite na 0 ms. V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.

Razdalja med sprednjima zvočnikoma in sredinskim zvočnikom	0,00 m	1,02 m	2,04 m	3,06 m	4,08 m	5,10 m
Čas zakasnitve	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms


- Če uporabljate funkcijo **DPL II** (Dolby Pro Logic II), je čas zakasnitve odvisen od načina.
- Za AC-3 in DTS lahko čas zakasnitve nastavite med 00 in 15 ms.
- Srednji kanal lahko nastavite samo za 5,1-kanalne plošče.

Nastavitv (nadaljevanje)

SV


Nastavitev poskusnega tona

Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.

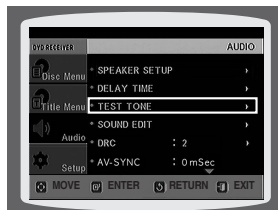

- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 - 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<Audio>** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<TEST TONE>** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Preizkusni zvok bo poslan v naslednjem zaporedju: levi sprednji zvočnik → srednji zvočnik → desni sprednji zvočnik → desni zadnji zvočnik → levi zadnji zvočnik → nizkotonski zvočnik.
 - Če med preizkusom pritisnete gumb **ENTER**, se preizkus zaustavi..
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitv.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Drugi način preizkusa : pritisnite gumb **TEST TONE** na daljinskem upravljalniku.

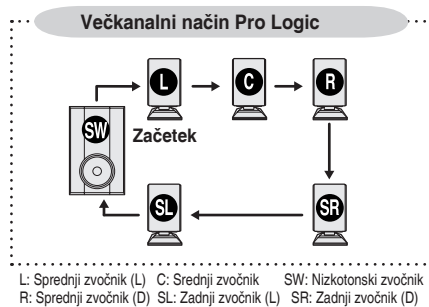


Pritisnite gumb **TEST TONE**.

- Poskusni zvok bo predvajan na način, opisan na ilustraciji: Če predvajate DVD- ali CD-ploščo, bo ta preizkus deloval samo v načinu mirovanja.
 - S to funkcijo preverite, ali so vsi zvočniki pravilno povezani in ali pravilno delujejo.
 - Ko je vključena funkcija HDMI AUDIO (zvok prihaja iz TV zvočnikov), funkcija **TEST TONE** ni na voljo.
- Če želite preizkus prekiniti, ponovno pritisnite gumb **TEST TONE**.


Nastavitev zvoka

Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.

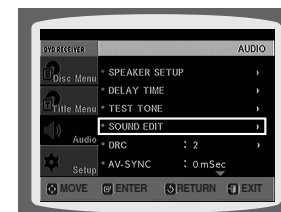

- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 - 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<Audio>** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **<SOUND EDIT>** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite želeni element. S pritiskom puščičnih gumbov ◀, ▶ prilagodite nastavitve.
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitv.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Za ročno nastavitev glasnosti in izravnave zvočnika uporabite tipko **SOUND EDIT**.

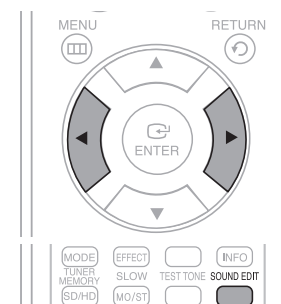

Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀, ▶.

-00 F -00
-00 R -00
CEN 00dB
REAR 00dB
SW 00dB

Prilagoditev usklajenosti sprednjih/zadnjih zvočnikov

- Na voljo so možnosti med 00 in -06 ter OFF.
- Najnižja nastavitev glasnosti je -6.

Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega zvočnika ter zadnjih zvočnikov

- Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in -6 dB.
- Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri -6 dB.

NAMESTITEV

Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)

Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.



- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Audio> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <DRC> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo DRC.
 - S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek funkcije povečate, s puščičnim gumbom ▼ pa ga zmanjšate.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.



- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Audio> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <AV-SYNC> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Z gumbom za pomikanje ▲, ▼ izberite zakasnitev AV-SYNC in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

Nastavitev HDMI-zvoka

Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.



- 1 V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
- 2 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <Audio> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost <HDMI AUDIO> in pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite možnost <ON> ali <OFF> in pritisnite gumb **ENTER**.

- ON : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
- OFF : Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina.




- Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
- Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.


Funkcija zvočnega polja DSP/EQ

DSP (procesor digitalnega signala) : DSP-načini so namenjeni simulaciji različnih akustičnih okolij.
EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in CLASSIC.

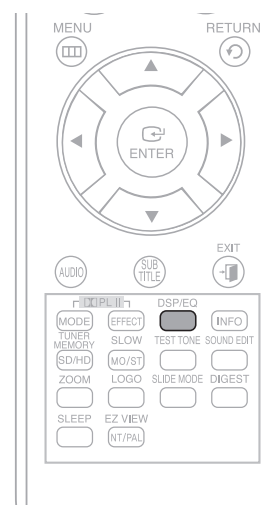

Pritisnite gumb **DSP/EQ**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz <DSP>.
- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

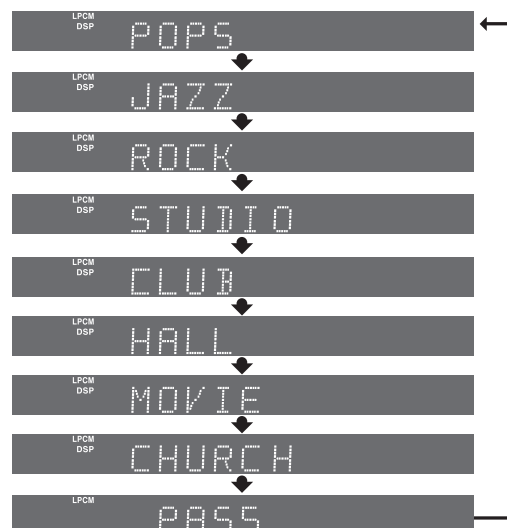


- POP, JAZZ, ROCK** : Glede na vrsto glasbe lahko izberete POP, JAZZ ali ROCK.
- STUDIO** : Ustvari zvok, kot bi bili v glasbenem studiu.
- CLUB** : Ustvari zvok, podoben udarnim basom nočnega kluba.
- HALL** : Predvaja čiste vokale kot v koncertni dvorani.
- MOVIE** : Ustvari vzdušje kot v kinu.
- CHURCH** : Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
- PASS** : S to možnostjo izberete zvok brez učinkov.



- Funkcija DSP/EQ je na voljo samo v načinu STEREO. Za prikaz funkcije STEREO na zaslonu pritisnite gumb **PL II**.
- Ta možnost deluje s ploščami CD, MP3-CD, 2-kanalnimi DVD-Audio, DivX in Dolby Digital.
- Če predvajate DVD-ploščo, ki ima posneta več kot dva kanala, naprava samodejno izbere večkanalno predvajanje in funkcija DSP/EQ ni na voljo.

Način Dolby Pro Logic II

Izberete lahko želeni avdio način funkcije Dolby Pro Logic II.

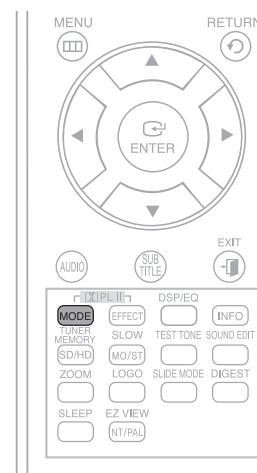

Pritisnite gumb **PL II MODE**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju.



PRO LOGIC II

- MUSIC** : Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek podoben poslušanju koncertnega nastopa.
- CINEMA** : Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
- PRO LOGIC** : Zvoku doda pristen večkanalni učinek, ki je kljub uporabi samo sprednjih dveh zvočnikov podoben zvoku petih zvočnikov.
- MATRIX** : Slišite 5,1-kanalni prostorski zvok.

STEREO : S to možnostjo poslušate samo zvok iz sprednjih dveh zvočnikov in iz nizkotonskega zvočnika.




- Če izberete način Pro Logic II, zunanjo napravo priključite na priključka AUDIO INPUT (L in R) na predvajalniku. Če zunanjo napravo priključite samo na en vhod (L ali R), poslušanje prostorskega zvoka ni mogoče.

Nastavitv (nadaljevanje)

Učinek Dolby Pro Logic II

Ta funkcija deluje samo v načinu Dolby Pro Logic MUSIC.

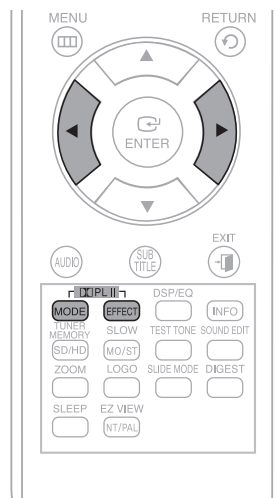

- 1 S pritiskom gumba **DOLBY II** PL II MODE izberite način <MUSIC>.



- 2 S pritiskom gumba **DOLBY II** PL II EFFECT izberite možnost <PANORAMA> in nato s pritiskom puščičnih gumbov ◀, ▶ izberite želeno nastavitev učinka.
 - Izberete lahko 0 ali 1.
 - Ta način razširi stereo zvočno sliko s sprednjih zvočnikov na ostale zvočnike in ustvari zvočno sliko, ki obkroža poslušalca.



- 3 S pritiskom gumba **DOLBY II** PL II EFFECT izberite možnost <C-WIDTH> in nato s pritiskom puščičnih gumbov ◀, ▶ izberite želeno nastavitev učinka.
 - Izberete lahko med 0 in 7.
 - Ta nastavitev uravnava jakost srednjega zvočnika. Pri najvišji nastavitvi je jakost srednjega zvočnika najnižja.



- 4 S pritiskom gumba **DOLBY II** PL II EFFECT izberite možnost <DIMENS> in nato s pritiskom puščičnih gumbov ◀, ▶ izberite želeno nastavitev.
 - Izberete lahko med 0 in 6.
 - Postopno prilagajanje ravnovesja zvočnega polja (DSP) od zadaj naprej.



- Če predvajate DVD-ploščo, ki ima posneta več kot dva kanala, naprava samodejno izbere večkanalno predvajanje in funkcija gumba Dolby Pro Logic II ni na voljo.

Poslušanje radia


GB

Daljinski upravljalnik

- 1 S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
- 2 Nastavite želeno radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 1** : Če pritisnete gumb ◀◀ ali ▶▶, izberete prednastavljeno radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 2** : Če pritisnete in držite gumb ∨ ali ∧, naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.
 - **Ročno iskanje** : S kratkim pritiskom gumba ∨ ali ∧ postopoma premikate frekvenco.

Glavna enota

- 1 S pritiskom gumba **FUNCTION** izberite radijsko frekvenco.
 - 2 Izberite radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 1** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost <PRESET> in nato s pritiskom gumbov ◀◀, ▶▶ izberite prednastavljeno postajo.
 - **Samodejno iskanje 2** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost <MANUAL> in nato pritisnite in držite gumba ◀◀, ▶▶ za samodejno iskanje radijskih postaj.
 - **Ročno iskanje** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost <MANUAL> in nato s kratkim pritiskom gumbov ◀◀, ▶▶ izberite nižjo ali višjo frekvenco.
- S pritiskom gumba **MO/ST** izberite način Mono ali Stereo.
(To je možno samo med poslušanjem postaje na FM področju.)
- Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma <STEREO> in <MONO>.
 - Če je sprejem postaje slab, izberite način <MONO> za čist, nemoten sprejem.

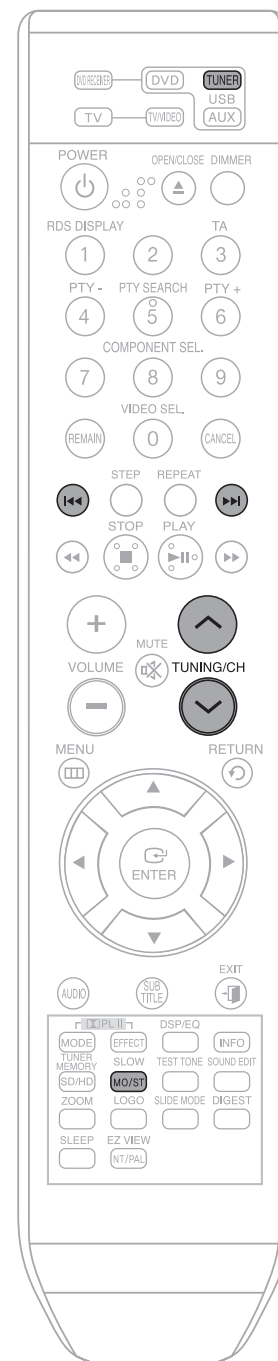

PAZNO

Poslušanje radia (nadaljevanje)

Prednastavitev radijskih postaj



Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.

1 S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.

2 S pritiskom gumbov **∇**, **▲** izberite **<89.10>**.

FM 89.10

3 Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.

- **<PRGM>** utripa na zaslonu.

1 FM 89.10

4 S pritiskom gumbov **◀▶** izberite številko programa.

- Izberete lahko med 0 in 15.

2 FM 89.10

5 Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.

- Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden prikaz **<PRGM>** na zaslonu izgine.
- **<PRGM>** na zaslonu izgine in postaja je shranjena v pomnilniku.

6 Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.


➤ To Shranjeno postajo izberete z gumbi **◀▶** na daljinskem upravljalniku.

- Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

O radijskih podatkovnih sistemih (RDS)

Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega sistema) pri poslušanju radijskih postaj

RDS omogoča radijskim postajam, da poleg signala oddaj oddajajo tudi dodatni signal. Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali glasbena oddaja itd.

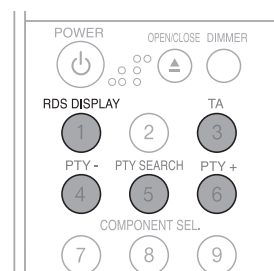

Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.


Opis funkcije RDS

- **PTY** (vrsta oddaje) : Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.
- **PS NAME** (ime radijske postaje) : Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
- **RT** (sporočilo postaje) : Prikaže besedilno sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ 64 znakov.
- **CT** (ura) : Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso vedno prikazane.
- **TA** (prometna obvestila) : Če ta simbol utripa, to pomeni, da potekajo prometna obvestila.

- Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če je signal šibek.

Prikaz RDS-signalov

Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih radijska postaja oddaja.

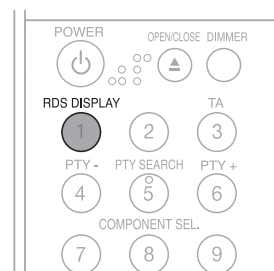

Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb **RDS DISPLAY**.

- Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu spremeni v naslednjem zaporedju :

PS NAME → RT → CT → Frequency

- **PS** (ime postaje) : Ko iščete postajo, se pojavi oznaka **<PS>** in ime postaje. Če postaja ne oddaja imena, se pojavi oznaka **<NO PS>**.
- **RT**(sporočilo postaje) : Ko iščete postajo, se pojavi oznaka **RT** in sporočilo, ki ga postaja oddaja. Če postaja ne oddaja sporočila, se pojavi oznaka **<NO PS>**.
- **Frequency** : Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).

Oznake na zaslonu

Ko se na zaslonu prikažeta napisa **PS** ali **RT**, so uporabljeni naslednji znaki.

- Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
- Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo črka **<A>** označuje vse glasove črke **<A>**, torej **<Â, Â, Ä, Å, Æ in Æ>**.

- Če se iskanje takoj zaključi, na zaslonu ne bosta prikazani oznaki **<PS>** in **<RT>**.

O radijskih podatkovnih sistemih (RDS) (nadaljevanje)


PTY (vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH

Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste programa.

Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod

Opombe pred začetkom iskanja ...

- Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za prednastavljene postaje.
- Če želite postopek prekiniti, kadarkoli med iskanjem pritisnite gumb PTY SEARCH.
- Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev. Če se nastavitev prekine, preden jo dokončate, ponovno začnite s 1. korakom.
- Če uporabljate gumb na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.

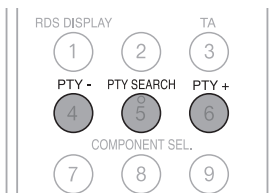

1 Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb **PTY SEARCH**.

2 S pritiskanjem gumbov **PTY-** ali **PTY+** izberite želeno PTY-kodo.

- Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so opisane spodaj.

3 Ko je na zaslonu prikazana želena PTY-koda, izbrana s postopkom iz zgornjega koraka, znova pritisnite gumb **PTY SEARCH**.

- Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.

Zaslon	Vrsta programa
NEWS	Novice, mnenja in poročila.
AFFAIRS	Različne teme, vključno z aktualnimi dogodki ter dokumentarnimi, debatnimi in analitičnimi oddajami.
INFO	Informacije z različnih področij, vključno z vremenskimi, ekonomskimi, potrošniškimi in zdravstvenimi informacijami.
SPORT	Športni program.
EDUCATE	Izobraževalni program.
DRAMA	Radijske igre ipd.
CULTURE	Program s kulturnega področja, vključno z verskimi vprašanji, družbenimi vedami, jezikoslovjem, gledališčem ipd.
SCIENCE	Naravoslovne znanosti in tehnologija.
VARIED	Pogovorne oddaje, razvedrilni program (kvizi, nagradne igre), intervjuji, humor, satira ipd.
POP M	Popularna glasba.
ROCK M	Rokovska glasba.
M.O.R.M	Sodobna lahkotna glasba.


Zaslon	Vrsta programa
LIGHT M	Lahkotna klasična glasba, instrumentalna glasba in zborovsko petje.
CLASSICS	Resna klasična glasba – orkestralna glasba, simfonična glasba, komorna glasba in opere.
OTHER M	Druga glasba – jazz, R & B, country ipd.
WEATHER	Vreme.
FINANCE	Finance.
CHILDREN	Otroške oddaje.
SOCIAL A	Družbena tematika.
RELIGION	Religija.
PHONE IN	Kontaktne oddaje.
TRAVEL	Potopisne oddaje.
LEISURE	Prosti čas.
JAZZ	Jazz glasba.
COUNTRY	Country glasba.
NATION M	Narodna glasba.
OLDIES	Zimzelena glasba.
FOLK M	Ljudska glasba.
DOCUMENT	Dokumentarne oddaje.

Priročne funkcije

SV

Funkcija časovnika za izklop

S to funkcijo lahko nastavite čas, ko se domači kino samodejno izklopi.

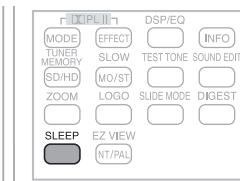

Pritisnite gumb **SLEEP**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **<SLEEP>**. Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju :

10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.


➤ Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba **SLEEP**.

- Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino samodejno izklopil.
- Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene vrednosti.

➤ Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba **SLEEP** izberite možnost **<OFF>**.

Prilagoditev osvetlitve zaslona

Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z zaslona ne bo motila med ogledom filma.

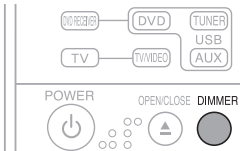

Pritisnite gumb **DIMMER**.

- Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost sprednjega prikazovalnika.

Izklop zvoka

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.




Pritisnite gumb **MUTE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **<MUTE>**.
- Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb.

MUTE

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

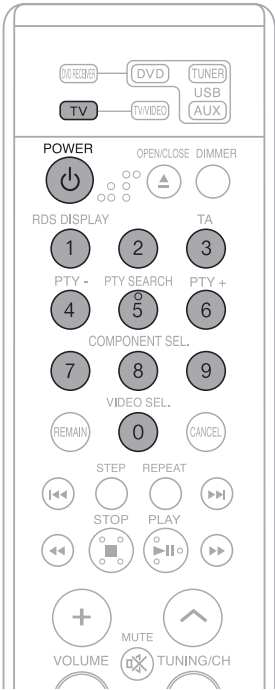

- 1

S pritiskom gumba **TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
- 2

S pritiskom gumba **POWER** vklopite televizor.
- 3

Med pritiskom na gumb **POWER** vnesite kodo, ki ustreza vaši znamki TV sprejemnika.

▪ Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.
- 4

Če se televizor izklopi, je bila nastavitve uspešna.

▪ Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumb TV POWER, VOLUME, CHANNEL in številke gumbe (0–9).

- Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki so na voljo, so odvisne od znamke televizorja.

• Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta deloval na televizorjih Samsung privzeto.

Seznam kod za različne znamke televizorjev

Št.	Znamka	Koda	Št.	Znamka	Koda
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Odpravljanje težav

SV

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Pregledi/odprava težav
Pladenj za plošče se ne odpre.	<ul style="list-style-type: none"> Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico? Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite regionalno oznako DVD-plošče. DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati. DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se predvajanje ne začne takoj.	<ul style="list-style-type: none"> Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? Obrišite ploščo
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka. So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavev zvočnikov ustrezno prilagojena? Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov, in ne vseh šest.	<ul style="list-style-type: none"> Če poslušate CD-ploščo ali radio, zvok oddajata le sprednja zvočnika (L/D). Če želite uporabiti vseh šest zvočnikov, s pritiskom gumba PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskem upravljalniku izberite možnost Dolby Pro Logic II. Preverite, ali je DVD-plošča združljiva s predvajanjem 5,1-kanalnega zvoka. Če na nastavitvenem zaslonu med zvočno nastavitvijo v načinu zvočnikov za sredinski zvočnik ter zadnji levi in desni zvočnik izberete možnost NONE, sprednja zvočnika in srednji zvočnik ne oddajajo zvoka. Nastavitve zvočnikov C, SL in SR spremenite v SMALL.
Naprava ne predvaja prostorskega zvoka v 5,1-kanalnem načinu Dolby Digital.	<ul style="list-style-type: none"> Je na plošči oznaka <Dolby Digital 5.1 CH>? Predvajanje v načinu Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound je mogoče samo s ploščami, ki so posnete v 5,1-kanalnem načinu. Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na način DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave? So baterije prazne? Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/DVD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali DVD)?


Težava	Pregledi/odprava težav
<ul style="list-style-type: none"> Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. Kakovost slike je slaba in slika migota. 	<ul style="list-style-type: none"> Je televizor vklopljen? So video kabli pravilno priključeni? Je plošča umazana ali poškodovana? Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"> Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	<ul style="list-style-type: none"> Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	<ul style="list-style-type: none"> DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavev.
<ul style="list-style-type: none"> Naprava ne deluje. (Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.) DVD-predvajalnik ne deluje pravilno. 	<ul style="list-style-type: none"> Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb STOP (■) na napravi. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	<ul style="list-style-type: none"> Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo <NO DISC>, pritisnite in držite gumb STOP(■) na napravi dlje kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo <INITIAL> in nastavitve se ponastavijo. Pritisnite gumb POWER. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	<ul style="list-style-type: none"> Je antena pravilno vključena? Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno, kjer je signal močnejši.

RAZNO

Opozorila glede hranjenja in ravnanja s ploščami

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje plošče. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.


Ravnanje s ploščami

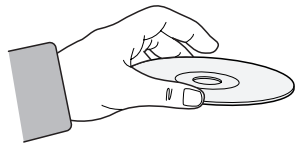


Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepите papirja in nalepk.

Hranjenje plošč


Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.

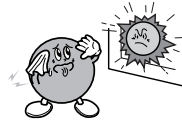

Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.



Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.



- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

Hranjenje in ravnanje s ploščami



Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.



- Če toplel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.

Seznam kod za jezike

SV

Vnesite ustrezno kodo za začetne nastavitve <Disc Audio>, <Disc Subtitle> oz. <Disc Menu> (oglejte si stran 42).

Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

RAZNO

Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host

Digitalni fotoaparati

Izdelek	Podjetje	Vrsta
Finepix-A340	Fuji	Digitalni fotoaparati
Finepix-F810	Fuji	Digitalni fotoaparati
Finepix-F610	Fuji	Digitalni fotoaparati
Finepix-f450	Fuji	Digitalni fotoaparati
Finepix S7000	Fuji	Digitalni fotoaparati
Finepix A310	Fuji	Digitalni fotoaparati
KD-310Z	Konica	Digitalni fotoaparati
Finecam SL300R	Kyocera	Digitalni fotoaparati
Finecam SL400R	Kyocera	Digitalni fotoaparati
Finecam S5R	Kyocera	Digitalni fotoaparati
Finecam Xt	Kyocera	Digitalni fotoaparati
Dimage-Z1	Minolta	Digitalni fotoaparati
Dimage Z1	Minolta	Digitalni fotoaparati
Dimage X21	Minolta	Digitalni fotoaparati
Coolpix4200	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix4300	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix 2200	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix 3500	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix 3700	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix 4100	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix 5200	Nikon	Digitalni fotoaparati
Stylus 410 digital	Olympus	Digitalni fotoaparati
300-digital	Olympus	Digitalni fotoaparati
U300	Olympus	Digitalni fotoaparati
X-350	Olympus	Digitalni fotoaparati
C-760	Olympus	Digitalni fotoaparati
C-5060	Olympus	Digitalni fotoaparati
X1	Olympus	Digitalni fotoaparati
U-mini	Olympus	Digitalni fotoaparati
Lumix-FZ20	Panasonic	Digitalni fotoaparati
DMC-FX7GD	Panasonic	Digitalni fotoaparati
Lumix LC33	Panasonic	Digitalni fotoaparati
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digitalni fotoaparati
Optio-S40	Pentax	Digitalni fotoaparati
Optio-S50	Pentax	Digitalni fotoaparati
Optio 33LF	Pentax	Digitalni fotoaparati
Optio MX	Pentax	Digitalni fotoaparati
Digimax-420	Samsung	Digitalni fotoaparati
Digimax-400	Samsung	Digitalni fotoaparati
Sora PDR-T30	Toshiba	Digitalni fotoaparati
Coolpix 5900	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix S1	Nikon	Digitalni fotoaparati
Coolpix 7600	Nikon	Digitalni fotoaparati
DMC-FX7	Panasonic	Digitalni fotoaparati
Dimage Xt	Minolta	Digitalni fotoaparati
AZ-1	Olympus	Digitalni fotoaparati

USB-pomnilniški disk

Izdelek	Podjetje	Vrsta
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L. tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3-predvajalnik

Izdelek	Podjetje	Vrsta
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Zunanji HDD USB

Izdelek	Podjetje	Vrsta
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Specifikacije

SPLOŠNO	Poraba električne energije	80W
	Teža	4kg
	Mere (Š x V x G)	430 x 65 x 351.5 mm
	Razpon obratovalne temperature	+5°C ~ +35°C
	Razpon obratovalne zračne vlage	10% ~ 75%
RADIJSKI SPREJEMNIK	Uporabna občutljivost	10dB
	Razmerje signal/šum	60dB
	Motnje	0.5%
VIDEO IZHOD	Kompozitni video	1.0Vp-p (obremenitev 75Ω)
	SCART-priključek	Kompozitni video : 1.0Vp-p(obremenitev 75Ω)
		RGB signal : 0.714Vp-p (obremenitev 75Ω)
	Komponentni video	Y : 1.0 Vp-p (obremenitev 75Ω)
		Pr : 0.70 Vp-p (obremenitev 75Ω)
OJAČEVALNIK		Pb : 0.70 Vp-p (obremenitev 75Ω)
	HDMI	Upornost : 85~115Ω
	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	133W x 2(3Ω)
	Izhodna moč srednjega zvočnika	133W (3Ω)
	Izhodna moč zadnjih zvočnikov	133W x 2(3Ω)
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	135W (3Ω)
	Frekvenčni razpon	20Hz~20kHz
	Razmerje signal/šum	75dB
	Ločevanje kanalov	60dB
	Vhodna občutljivost	(AUX) 400mV

Specifikacije (nadaljevanje)

HT-X30

ZVOČNIK	Sistem zvočnikov	5,1-kanalni sistem zvočnikov		
		Sprednji/srednji/zadnji zvočnik		Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3Ω x 5		3Ω
	Frekvenčni razpon	145Hz~20kHz		35Hz~155Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	86dB/W/M		86dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	133W		135W
	Največja vhodna moč	266W		270W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji/ zadnji	90 x 168 x 95 mm	180 x 320 x 390 mm
		Srednji	250 x 90 x 95 mm	
	Teža	Sprednji/ zadnji	0.6 kg/0.5 kg	5.5 kg
		Srednji	0.7 kg	

HT-TX35

ZVOČNIK	Sistem zvočnikov	5,1-kanalni sistem zvočnikov		
		Sprednji/srednji/zadnji zvočnik		Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3Ω x 5		3Ω
	Izhodna raven zvočnega tlaka	140Hz-20 kHz		35Hz~160 Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	82dB/W/M		85dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	133W		135W
	Največja vhodna moč	266W		270W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji	90 x 1145 x 90 mm	180 x 320 x 390 mm
		Zadnji	90 x 1045 x 90 mm	
		Srednji	250 x 90 x 95 mm	
	Teža	Sprednji/ zadnji	3.5 kg/3.2 kg	5.1 kg
		Srednji	0.5 kg	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki podjetja Samsung se obrnite na SAMSUNG center za pomoč strankam.

Regija	Država	Center za pomoč strankam	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
CIS	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea